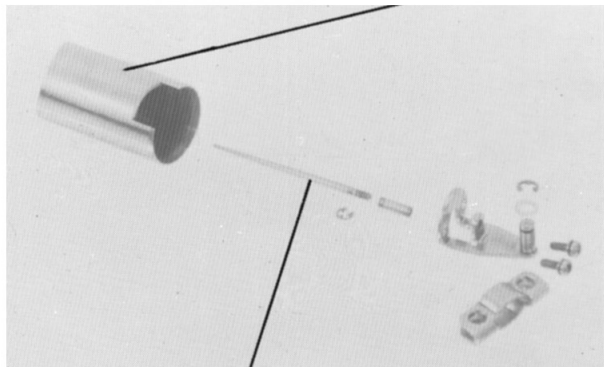
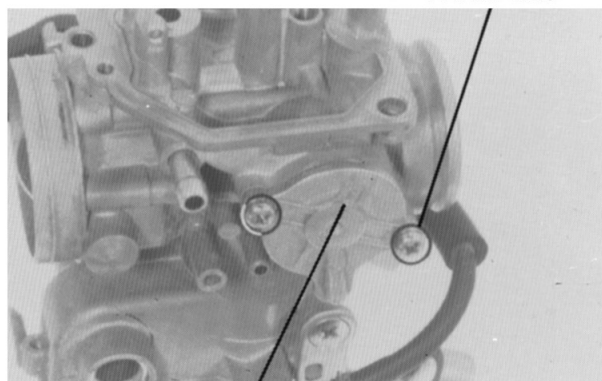


Verifique se o pistão do carburador está gasto ou riscado.
Verifique se a agulha está danificada.

PISTÃO DO CARBURADOR**AGULHA**

Remova as seguintes peças:

- dois parafusos
- tampa da válvula redutora de ar.
- mola
- anel de vedação
- diafragma

PARAFUSO**TAMPA**

Limpe os orifícios do corpo do carburador com ar comprimido.

