

AJUSTE DA BOMBA DE ACELERAÇÃO

ATENÇÃO

A porca de ajuste da bomba de aceleração é pre-ajustado na fábrica e não requer o ajuste a menos que parafuso de ajuste seja removido.


Ligue o motor e ajuste a rotação de marcha lenta com o parafuso de aceleração.

Desligue o motor.
Ajuste a folga da manopla do acelerador.


Solte a porca de ajuste da bomba de aceleração e ajuste a folga.

Folga normal: 0,5 mm

Aperte a contraporca firmemente.

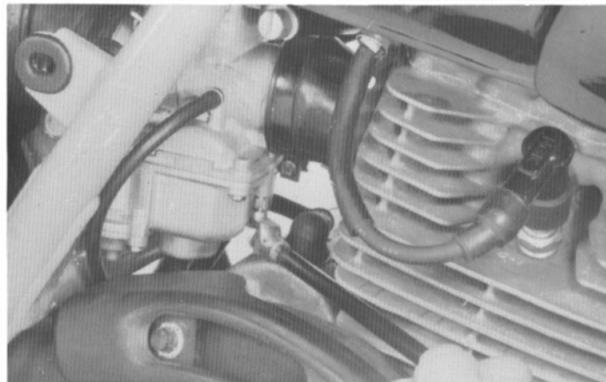

PARAFUSO DE ACELERAÇÃO

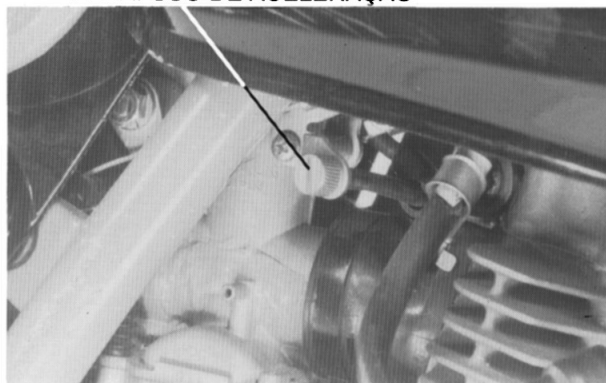


REGULADOR RETIFICADOR



PARAFUSO

CARCAÇA FILTRO DE AR

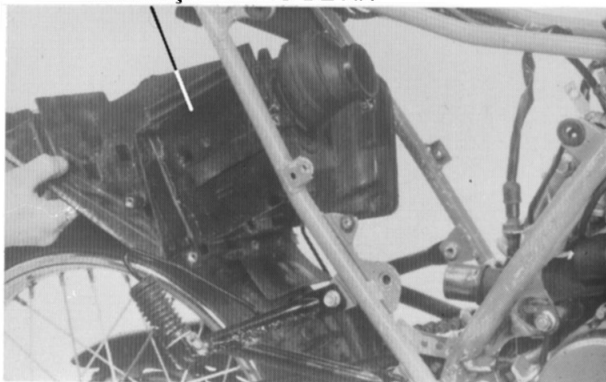

CARCAÇA DO FILTRO DE AR

REMOÇÃO

Remova as seguintes peças:

- assento
- tampas laterais direita e esquerda
- bateria
- interruptor do relé de partida
- escapamento

Solte o parafuso da braçadeira do tubo de conexão de ar.

Remova os parafusos e a unidade de regulador/retificador.

Remova os parafusos de fixação da carcaça do filtro de ar.

Puxe a carcaça do filtro de ar para trás e remova a carcaça do filtro de ar.

INSTALAÇÃO

Instale a carcaça do filtro de ar seguindo a ordem inversa da remoção.