

## REMOÇÃO DO MOTOR


Drene o óleo do motor. (página 2-3)

Remova os seguintes componentes:

- carburador
- supressor de ruídos da vela
- escapamento
- protetor do motor
- cabo da embreagem




Desligue o conector das fiações do alternador e gerador de pulsos.

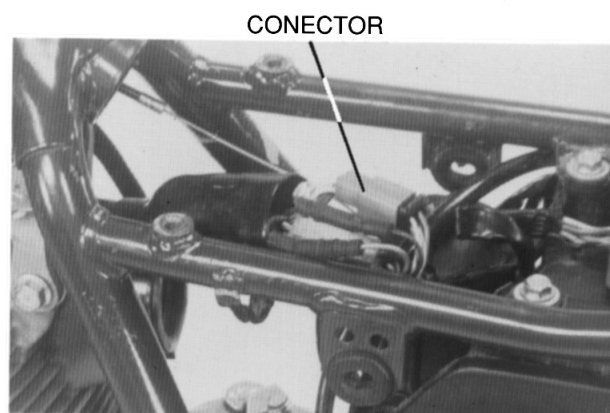

Remova o pedal de câmbio.

Remova os parafusos e a tampa do pinhão.

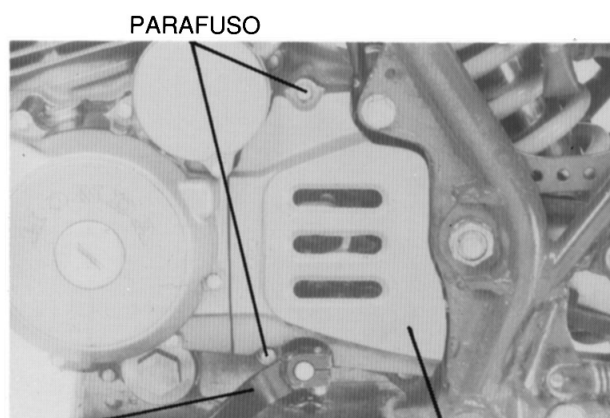

Remova as seguintes peças:

- parafusos de fixação da placa.
- placa de fixação
- corrente de transmissão.
- pinhão

