


Solte os parafusos do suporte superior do motor.
Solte as porcas cegas e os parafusos flange da tampa do cabeçote gradualmente e na seqüência cruzada.
Remova a tampa do cabeçote.

PORCA CEGA/
PARAFUSO FLANGE

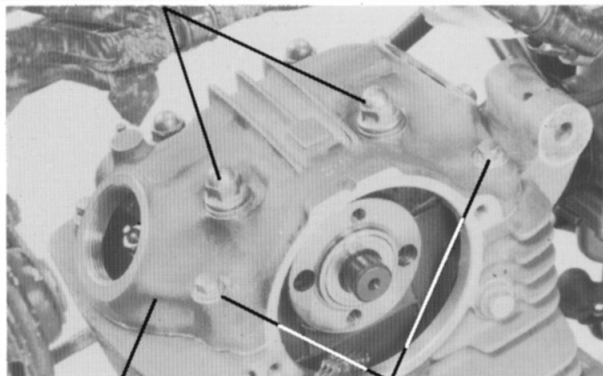

TAMPA DO CABEÇOTE PARAFUSOS

Remova a árvore de comando.

ÁRVORE DE COMANDO PINO GUIA



Remova o bujão de borracha. Não o perca.
Remova os pinos guias.

BUJÃO DE BORRACHA



NOTA

Não há necessidade de forçá-los para fora.

Remova todos os materiais da junta das superfícies de contato da tampa e do cabeçote.

INSPEÇÃO DA ÁRVORE DE COMANDO

Gire as pistas externas dos rolamentos da árvore de comando com seu dedo.

Os rolamentos devem girar livremente e sem ruídos.

Verifique se as pistas internas estão ajustadas firmemente na árvore de comando.

Meça a altura de cada ressalto e inspecione-o quanto a desgaste ou danos.

LIMITE DE USO:

Admissão: 31,30 mm

Escape: 31,20 mm

