


MOLAS DAS VÁLVULAS

Meça o comprimento livre das molas das válvulas.

LIMITE DE USO:

Interno: 38,0 mm

Externo: 43,5 mm

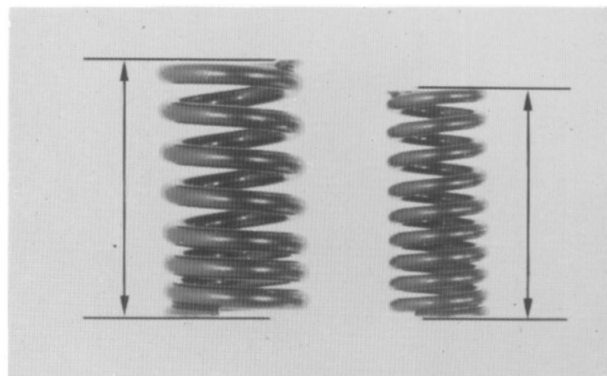**SUBSTITUIÇÃO DA GUIA DA VÁLVULA**

Deixe as guias das válvulas no congelador de uma geladeira aproximadamente uma hora.

Aqueça o cabeçote até aproximadamente 100°C com uma placa aquecida.

⚠ CUIDADO

Para evitar queimaduras, use luvas grossas para manusear o cabeçote aquecido.

ATENÇÃO

Não use maçarico para aquecer o cabeçote, pois isto pode causar empenamento.

Apoie o cabeçote num suporte adequado e remova as guias pelo lado da câmara de combustão usando um extrator.

ATENÇÃO

Tenha cuidado para não danificar o cabeçote.

FERRAMENTA:

Instalador de guia da válvula, 5,5 mm

Instale um novo anel de vedação na guia da válvula. Instale a guia nova pelo lado superior do cabeçote.


ATENÇÃO

Ao instalar a guia da válvula, tenha cuidado para não danificar o cabeçote.

FERRAMENTA:

Instalador de guia da válvula, 5,5 mm

INSTALADOR DA
GUIA DE VÁLVULA

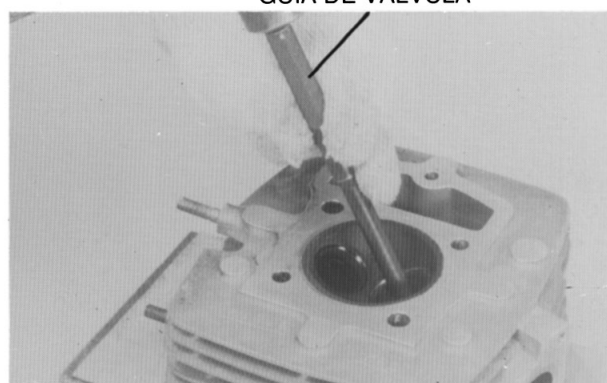

INSTALADOR DA
GUIA DE VÁLVULA

