


Aplique óleo nos ressaltos e nos rolamentos da árvore de comando.

Instale a árvore de comando no cabeçote, com os ressaltos voltados para baixo.

Coloque óleo do motor nas cavidades do cabeçote de modo que os ressaltos da árvore de comando fiquem completamente submersos.

ÁRVORE DE COMANDO

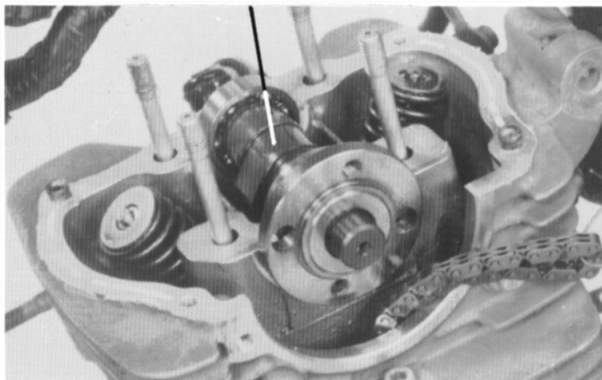


Aplique a junta líquida na superfície de contato da tampa do cabeçote.

ATENÇÃO

Não aplique a junta líquida nas passagens de óleo.

Instale a tampa no cabeçote.

TAMPA DO CABEÇOTE

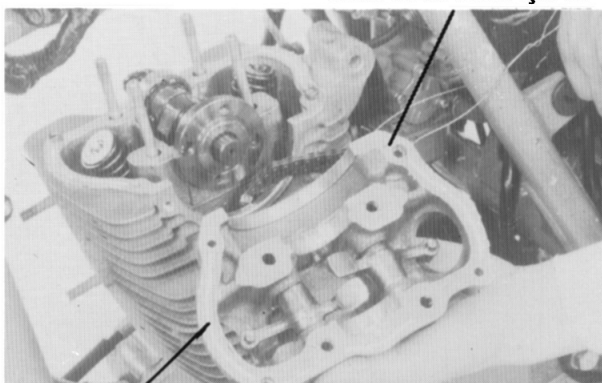

JUNTA LÍQUIDA

Aplique óleo nas roscas das porcas cegas.

Instale as arruelas de vedação novas.

Instale as porcas cegas e os parafusos flange.


Aperte as porcas cegas na sequência cruzada em 2 ou 3 etapas.

TORQUE: 27 N.m (2,7 kg.m)

Aperte os parafusos flange e parafuso de fixação na sequência cruzada em 2 ou 3 etapas.

TORQUE: 10 N. (1,0 Kg.m)


PORCAS

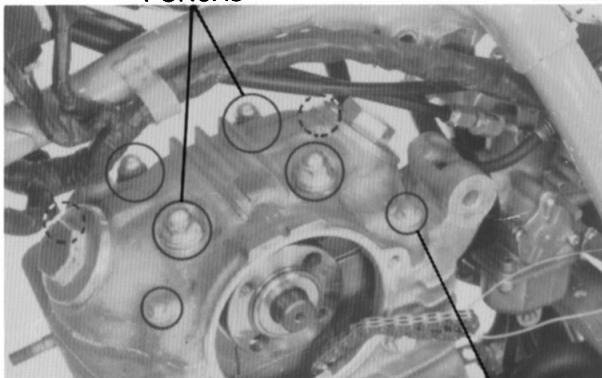

PARAFUSO

Alinhe a marca "T" do rotor do alternador com a marca de referência da tampa esquerda do motor girando a árvore de manivelas no sentido anti-horário.

MARCA DE REFERÊNCIA

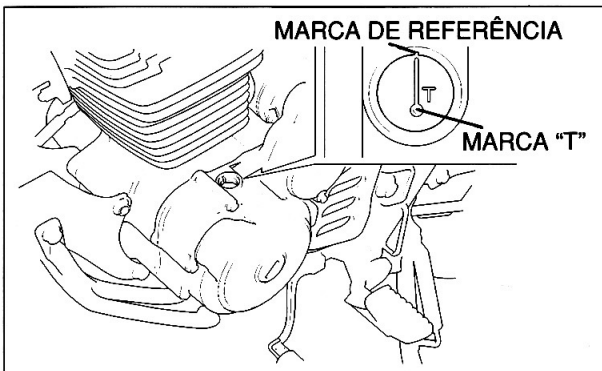

MARCA "T"