

INSTALAÇÃO DO PISTÃO

Coloque um pano limpo sob o pistão para evitar que as travas caiam no interior do motor.

Aplique óleo na superfície externa do pino do pistão.

Instale o pistão com a marca "IN" voltada para o lado da admissão.

Instale o pino do pistão e as travas novas.



NOTA

- Não reutilize as travas do pino do pistão.
- Não alinhe as extremidades da trava com o rebaixo do furo do pistão.

Limpe a superfície da junta do cilindro na carcaça do motor.

NOTA


- Não danifique a superfície da junta.
- Não permita entrada de material da junta no interior do cilindro.

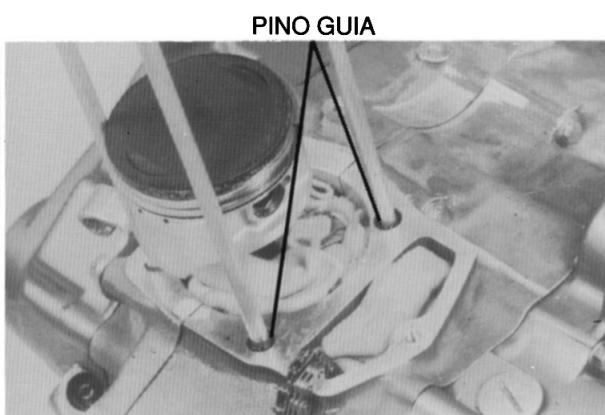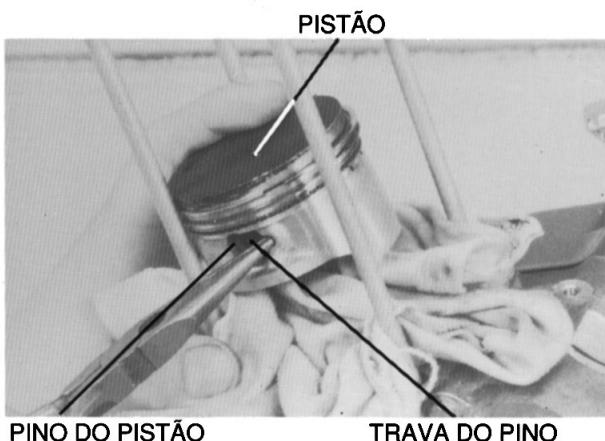

INSTALAÇÃO DO CILINDRO

Instale as seguintes peças:

- pinos guias
- junta nova

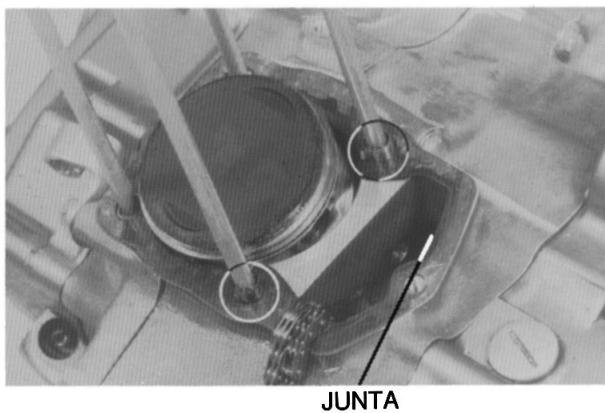

Lubrifique o cilindro, pistão, anéis e canaletas com óleo limpo do motor.

Instale o cilindro comprimindo os anéis com seu dedo.

NOTA

- Tenha cuidado para não danificar os anéis do pistão.
- Não deixe cair a corrente de comando no interior do motor.

Instale o cabeçote (página 6-14).

Instale o motor (capítulo 5 ou 28).

