


Remova o eixo seletor de marchas.


EIXO SELETOR DE MARCHAS

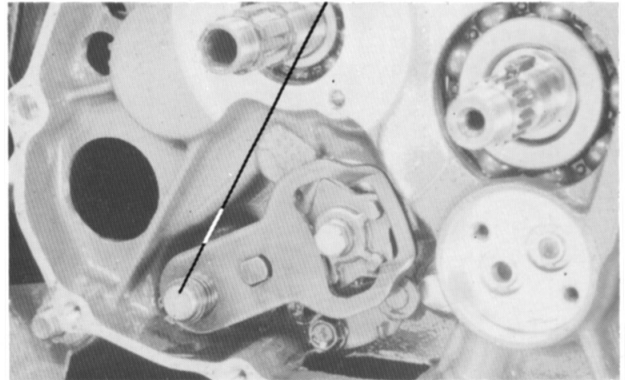

- Remova os seguintes componentes:
- parafuso do excêntrico posicionador
  - excêntrico posicionador de marchas
  - pino guia
  - parafuso do posicionador de marchas
  - posicionador de marchas
  - mola de retorno

EXCÊNTRICO POSICIONADOR

PARAFUSO DO EXCÊNTRICO POSICIONADOR

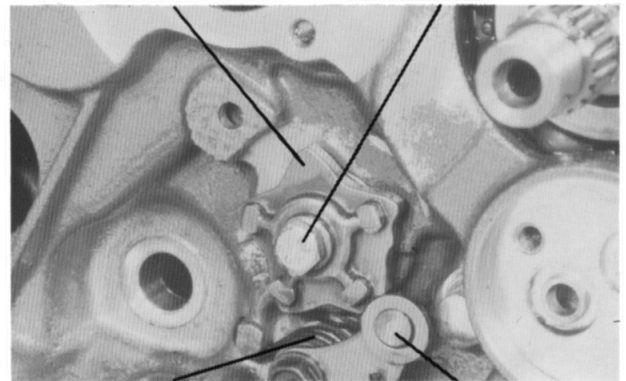


MOLA DE RETORNO

POSICIONADOR DE MARCHAS

**INSPEÇÃO**

Verifique o eixo seletor de marchas se está gasto ou empenado. Verifique se a mola de retorno está danificada.

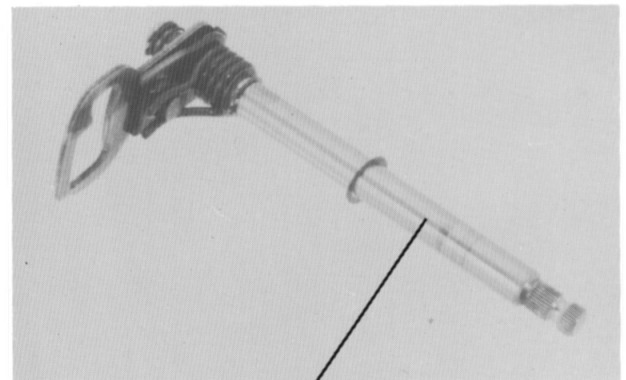

MOLA DE RETORNO


EIXO SELETOR DE MARCHAS

POSICIONADOR DE MARCHAS

**INSTALAÇÃO**

Instale a mola de retorno e o posicionador de marchas. Instale e aperte o parafuso do posicionador de marchas de acordo com o torque especificado.

**TORQUE: 12 N.m (1,2 kg.m)**

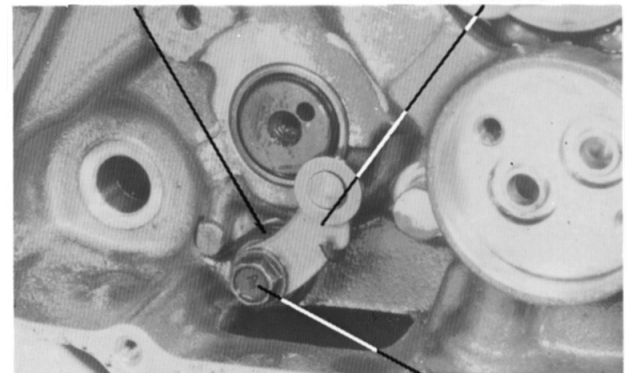

PARAFUSO DO POSICIONADOR DE MARCHAS