

Instale o pino guia no orifício do tambor seletor.

Fixe o posicionador de marchas com uma chave de fenda e instale o excêntrico posicionador de marchas alinhando o orifício do excêntrico posicionador com o pino guia do tambor seletor. Instale e aperte o parafuso do excêntrico posicionador de marchas.

Instale a arruela no eixo seletor.

Instale o eixo seletor de marchas com a mola de retorno fixado na ranhura da carcaça do motor firmemente.


Instale o pedal de câmbio e aperte o parafuso firmemente.

Instale a embreagem.

Instale a bomba de óleo.

## INSTALAÇÃO DA TAMPA DIREITA DO MOTOR

Instale os pinos guias e a junta nova.

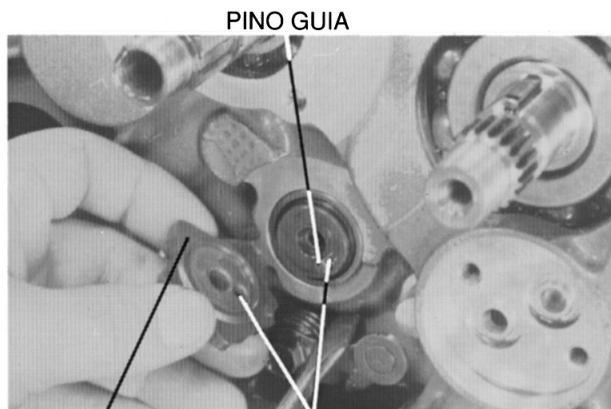


PINO GUIA


EXCÊNTRICO  
POSICIONADOR

ALINHAR


ARRUELA

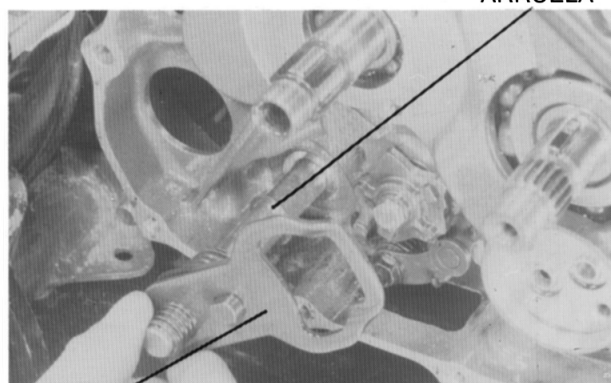EIXO SELETOR  
DE MARCHAS

PEDAL DE CÂMBIO

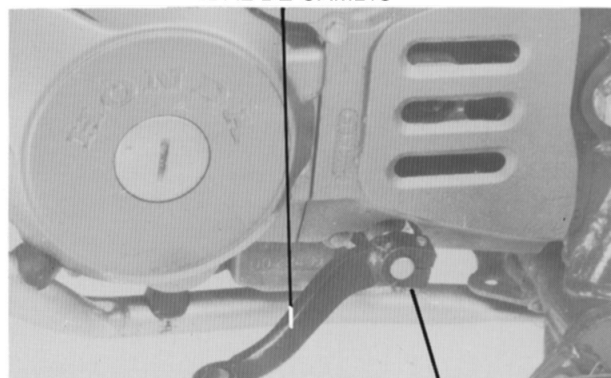

PARAFUSO

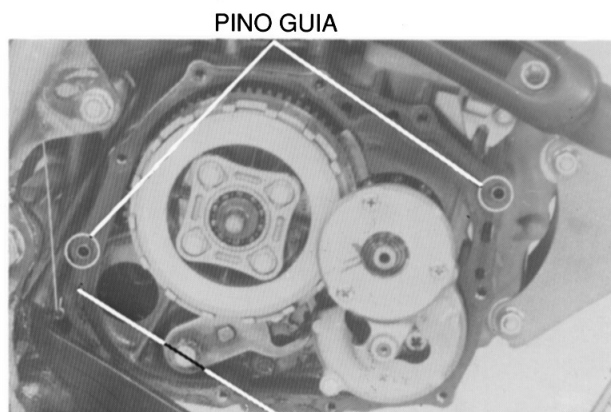

PINO GUIA

JUNTA