


Instale a engrenagem movida de partida na embreagem unidirecional girando-a no sentido anti-horário.

ENGRENAGEM DE PARTIDA

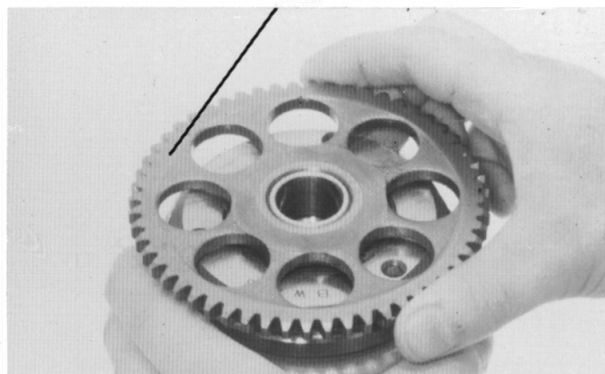

INSTALAÇÃO DO ROTOR DO ALTERNADOR

NOTA

- Certifique-se que não há objetos no interior do rotor antes de instalar. O ímã atrai os materiais de aço e de ferro.
- Limpe o orifício cônico do rotor e a extremidade da árvore de manivelas.


Instale a chaveta e a arruela na árvore de manivelas. Instale o rotor e a engrenagem movida de partida alinhando a chaveta da árvore de manivelas com a ranhura do rotor.

Aplice óleo nas roscas do parafuso do rotor. Instale a arruela e o parafuso do rotor. Fixe o rotor do alternador e aperte o parafuso de acordo com o torque especificado.

TORQUE: 75 N.m (7,5 Kg.m)


Aplice óleo nas superfícies de contato da engrenagem intermediária e do eixo. Instale a engrenagem intermediária de partida e o eixo na carcaça esquerda do motor.

ARRUELA

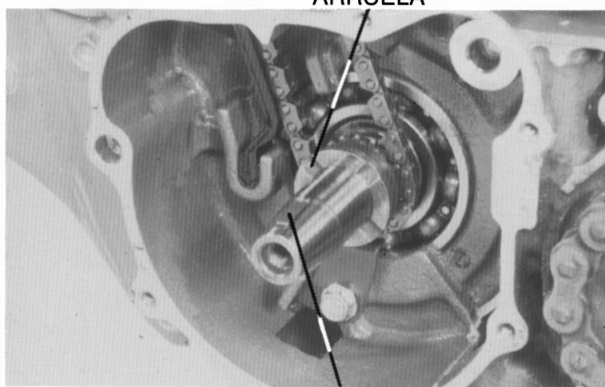


CHAVETA

FIXADOR DO ROTOR DO ALTERNADOR

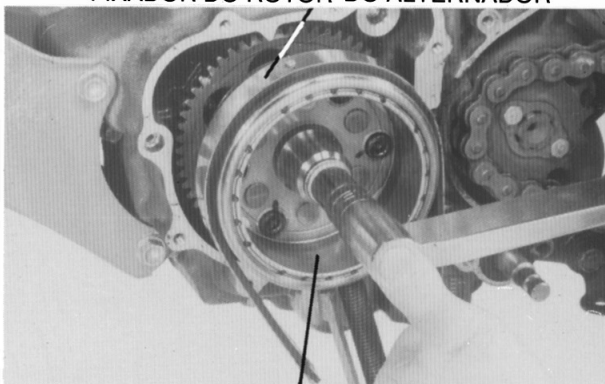

ROTOR

ENGRENAGEM INTERMEDIÁRIA

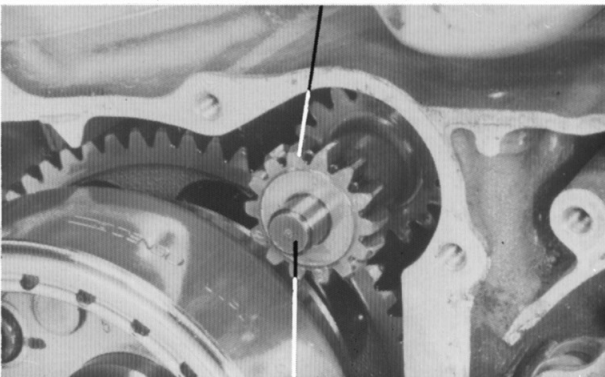

EIXO