


SEPARAÇÃO DAS CARÇAÇAS

Remova o parafuso da tampa direita do motor e o suporte do cabo da embreagem.

SUPORTE DO CABO DA EMBREAGEM

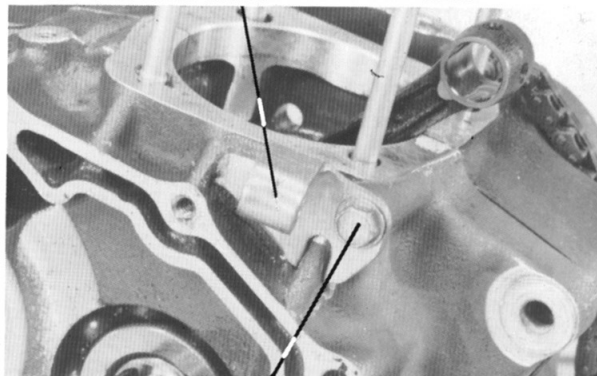


PARAFUSO

Remova a corrente de comando e os parafusos da carcaça esquerda.

NOTA

Solte os parafusos na sequência cruzada em 2 a 3 etapas.

PARAFUSO

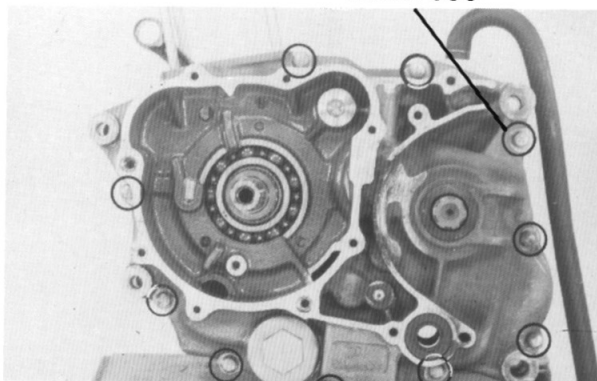


Coloque a carcaça esquerda voltada para baixo e remova a carcaça direita.

NOTA

Separe as carcaças direita e esquerda batendo levemente em vários locais com um martelo de plástico.

CARCAÇA DIREITA

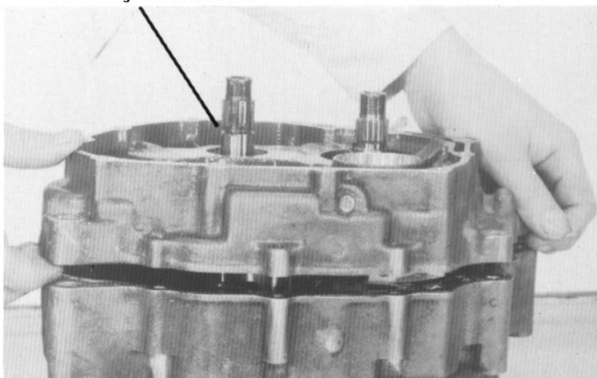

ATENÇÃO

Não use a chave de fenda como alavanca para separar as carcaças.

Remova a junta e pinos guias.

JUNTA

