

CILINDRO MESTRE

REMOÇÃO

ATENÇÃO

- Evite derramar o fluido do freio sobre peças pintadas ou de plástico. Proteja estas peças sempre que reparar o sistema de freio.
- Tampe a extremidade da mangueira do freio após a remoção para evitar entrada de contaminantes. Fixe a mangueira para evitar vazamentos de fluido.

Drene o fluido de freio do reservatório (pág. 13-3). Remova o espelho retrovisor direito, alavanca do freio e o protetor de punho. Desconecte a fiação do interruptor da luz do freio. Desconecte o parafuso da mangueira do freio do cilindro mestre.

ATENÇÃO

Não dobre a mangueira do freio.

Remova o cilindro mestre.

DESMONTAGEM


Retire o parafuso e o interruptor da luz do freio da carcaça do cilindro mestre.

Retire a capa do pistão do cilindro mestre. Retire o anel elástico e a arruela da carcaça do cilindro mestre.


FERRAMENTAS:

Alicate para anel elástico


Remova o pistão e a mola. Limpe o interior do cilindro mestre e do reservatório com fluido do freio.

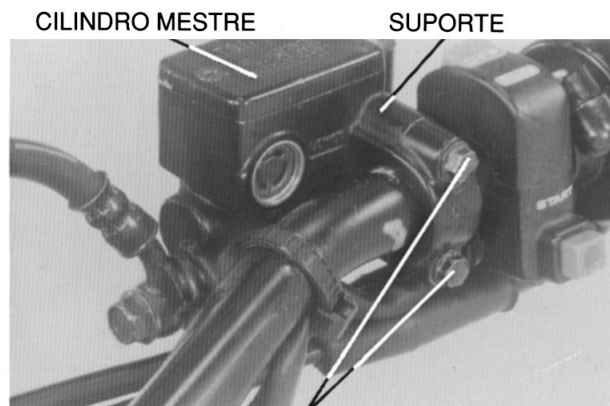


PARAFUSOS

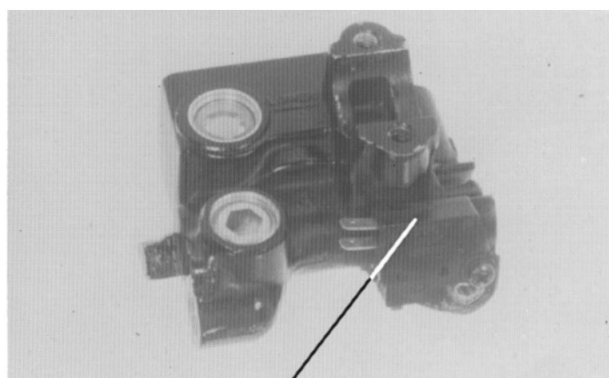

INTERRUPTOR DA LUZ DE FREIO

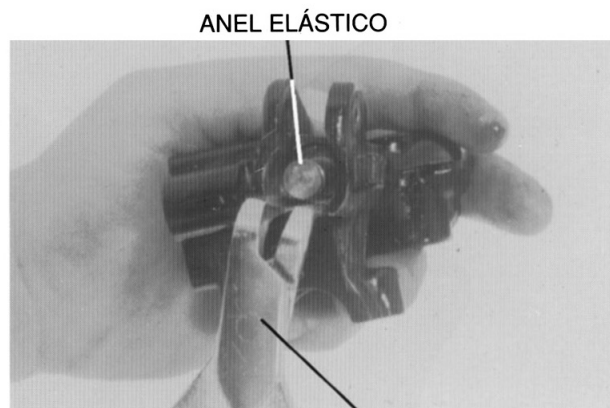

ALICATE PARA ANEL ELÁSTICO

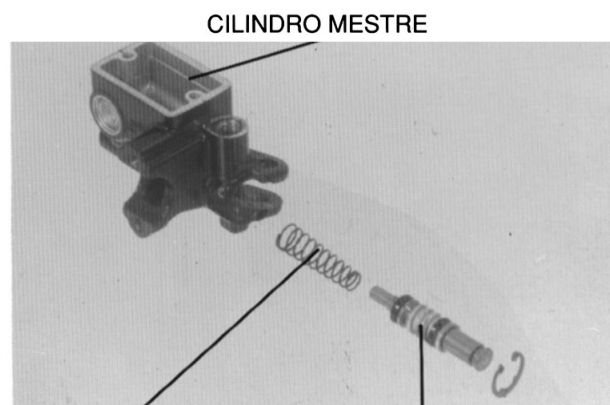

MOLA

PISTÃO DO CILINDRO MESTRE