


## PÁRA-LAMA TRASEIRO

Remova as tampas laterais e o assento.  
 Desligue os conectores da luz do freio traseiro e das sinaleiras traseiras.  
 Remova os parafusos, as buchas e os conjuntos das sinaleiras traseiras direita e esquerda.  
 Remova os parafusos de fixação.  
 Puxe o pára-lama traseiro para trás e remova-o.  
 Instalação é a ordem inversa da remoção

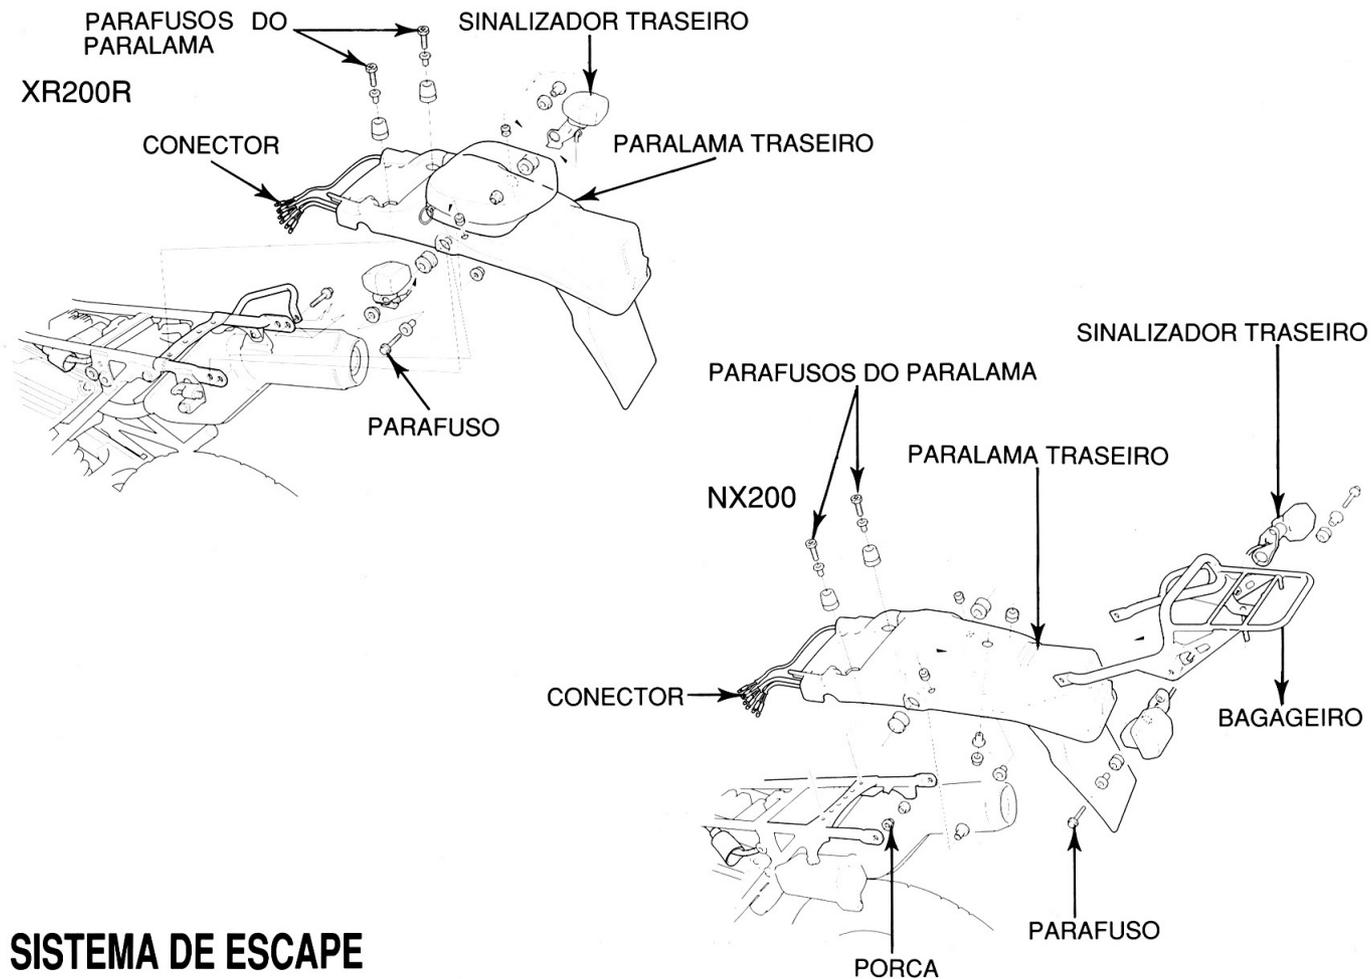

## SISTEMA DE ESCAPE

**⚠ CUIDADO**

*Não execute o serviço no sistema de escape enquanto ele estiver quente.*

### REMOÇÃO/DESMONTAGEM

Remova as porcas da junção do tubo de escape.  
 Solte o parafuso da braçadeira do tubo de escape e remova os parafusos de fixação do silencioso.  
 Remova o silencioso, o tubo de escape e a junta.  
 Remova os parafusos, as arruelas e o protetor do silencioso.  
 Remova os parafusos, as arruelas e o protetor do tubo de escape.

