

BATERIA

REMOÇÃO/INSTALAÇÃO


Remova a tampa lateral esquerda.
Desconecte o cabo negativo da bateria e, em seguida, o cabo positivo.

Retire os dois parafusos do suporte da bateria e remova a bateria.

Instale a bateria na ordem inversa da remoção.

NOTA

Siga as instruções da etiqueta de precaução da bateria.
Certifique-se que o tubo de respiro está corretamente posicionado e que não esteja torcido ou dobrado.

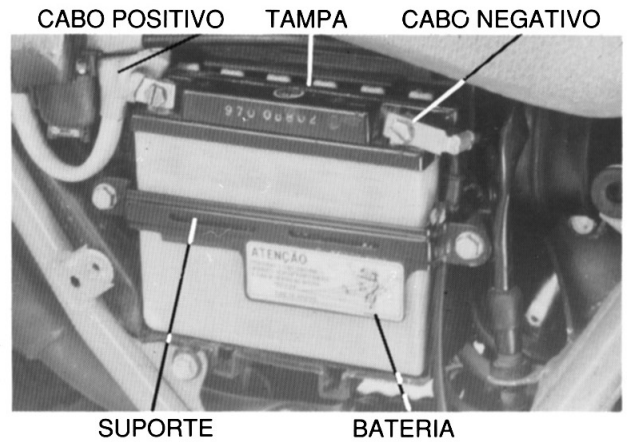

INSPEÇÃO


⚠ CUIDADO

Evite o contato com eletrólito da bateria. Se o eletrólito atingir sua pele, lave a região atingida com bastante água. Se o eletrólito entrar nos olhos, lave com bastante água e procure assistência médica imediatamente.

Verifique o nível do eletrólito da bateria em cada célula. Se o nível do eletrólito estiver próximo ou abaixo da marca inferior, remova a bateria, retire as tampas e adicione a água destilada até atingir a marca de nível superior.

ATENÇÃO

- *Adicione somente água destilada na bateria. Água corrente contém minerais que diminuem a vida útil da bateria.*
- *Abastecer a bateria acima da marca de nível superior pode causar vazamento durante a condução e provocar corrosão nas peças do veículo.*

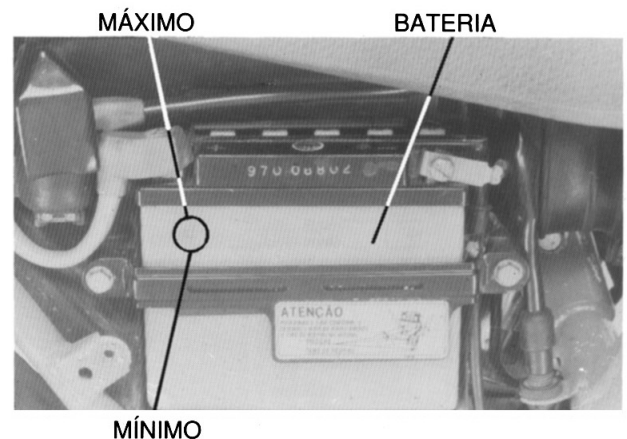

Após abastecimento, coloque as tampas da bateria firmemente.