


Pressione a lâmpada, gire-a no sentido anti-horário e remova-a.

Instale a lâmpada na ordem inversa da remoção.

LÂMPADA

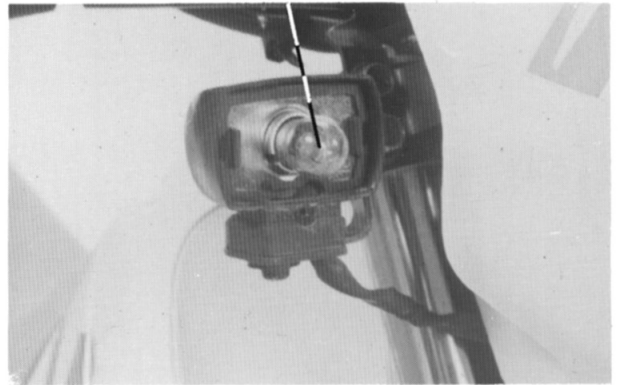

### INSPEÇÃO DO RELÉ DAS SINALEIRAS

Se as sinaleiras não operaram corretamente, verifique os seguintes:

- condições da bateria
- lâmpada queimada
- voltagem incorreta da lâmpada
- conectores soltos

Se os itens acima estiverem normais, proceda da seguinte forma.

Remova a carenagem dianteira.

Desligue o conector do relé das sinaleiras e coloque o conector em curto com um fio auxiliar.

Ligue o interruptor de ignição e verifique o funcionamento das sinaleiras.

#### **Sinaleiras permanecem sem funcionar**

- Curto circuito ou circuito interrompido na fiação principal

#### **Sinaleiras acendem**

- Relé das sinaleiras defeituoso
- Conector solto

## INSTRUMENTOS

Remova a carenagem dianteira.

Remova os soquetes das lâmpadas dos instrumentos e substitua as lâmpadas.

SOQUETE DA LÂMPADA

