



**REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DO INTERRUPTOR DE IGNIÇÃO**

Remova os instrumentos.  
Remova a capa do interruptor de ignição.

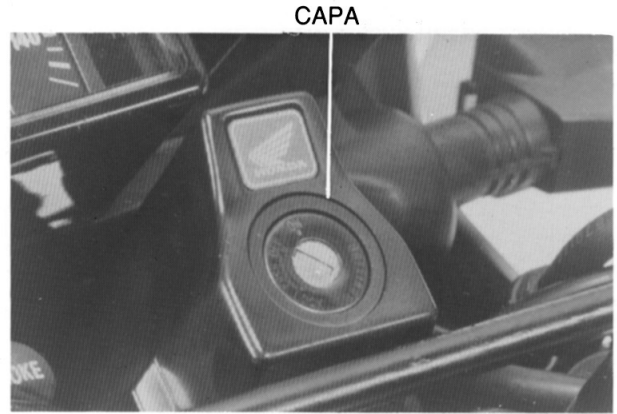

Desacople os conectores da fiação do interruptor de ignição.

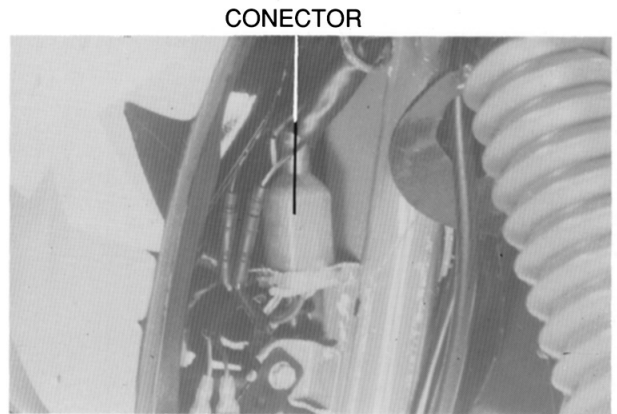


Remova os dois parafusos de fixação e retire o interruptor de ignição.  
Instale o interruptor de ignição na ordem inversa da remoção.

**TORQUE: 28 N.m (2,8 Kg.m)**

NOTA

Alinhe o ressalto do interruptor de ignição com a ranhura da carcaça superior dos instrumentos.

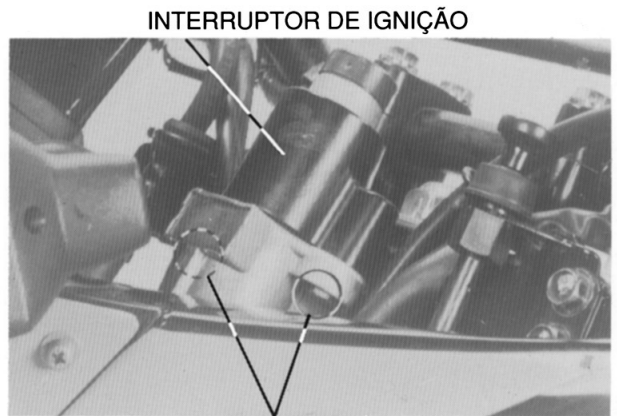

PARAFUSOS

PARAFUSOS

**SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CONTATO**

Remova o interruptor de ignição e corte a presilha da fiação.  
Remova os três parafusos de fixação e retire a base de contato do corpo do interruptor de ignição, pressionando as lingüetas da tampa inferior do interruptor.  
Substitua a base de contato por uma nova.

