


Instale a base de contato e aperte os parafusos firmemente. Verifique a continuidade do interruptor de ignição. Prenda a fiação do interruptor com uma presilha nova. Instale o interruptor de ignição.

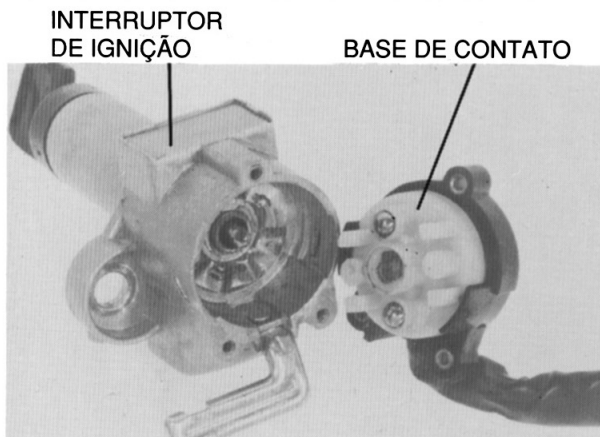


## CONJUNTO DE INTERRUPTORES DO GUIDÃO

Remova o farol. Desacople os conectores dos interruptores do guidão. Verifique a continuidade entre os terminais dos interruptores. Deverá existir continuidade entre os terminais indicados por círculos interligados.



### Interruptor de iluminação, comutador do farol

Interruptor de Iluminação			Comutador do Farol				
	BAT	TL	HL		Hi	HL	Lo
•				Lo		○—○	
P	○—○			(N)	○—○	○	○
(N)	○—○			Hi	○—○		
H	○—○—○			Cor	L		W
Cor	BL	BL					

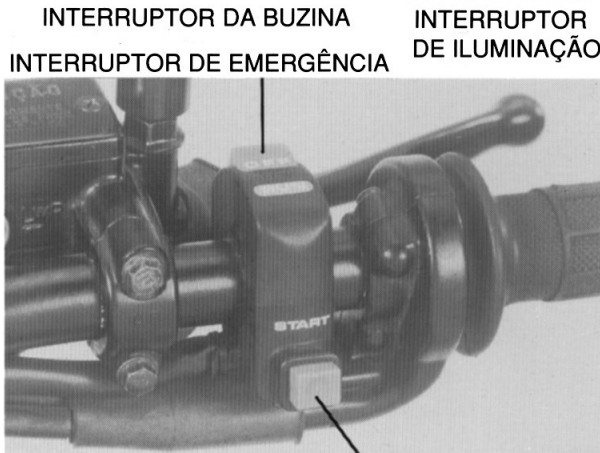

INTERRUPTOR DE PARTIDA

### Interruptor das sinaleiras

Interruptor das sinaleiras			
	W/R	R	L
L	○—○		○
N			
R	○—○		
Cor	GR	SB	○

### Interruptor da buzina

Interruptor da buzina		
	HO	BAT
Solto		
Acionado	○—○	
Cor	Lg	BL