


INSPEÇÃO DO DISCO DE FREIO

Meça a espessura do disco de freio usando um micrômetro:


LIMITE DE USO: 3,0 mm

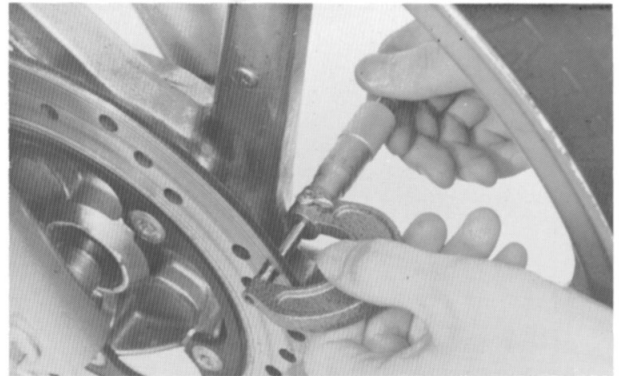

EMPENAMENTO DO DISCO DE FREIO

Verifique o empenamento do disco de freio.

LIMITE DE USO: 0,3 mm

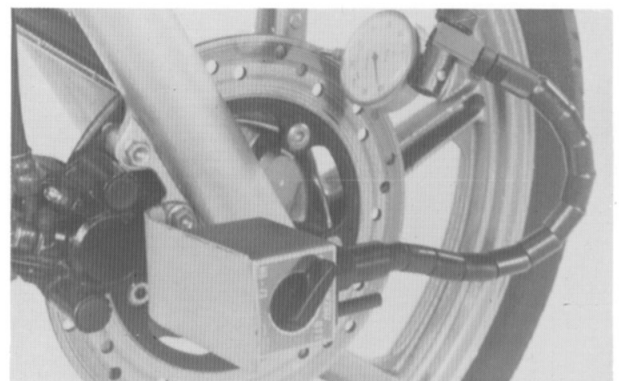

CILINDRO MESTRE

REMOÇÃO


ATENÇÃO

- Evite derramar o fluido do freio sobre peças pintadas ou de plástico. Proteja estas peças sempre que reparar o sistema de freio.
- Tampe a extremidade da mangueira do freio após a remoção para evitar entrada de contaminantes. Fixe a mangueira para evitar vazamentos de fluido.


Drene o fluido de freio do reservatório.

Remova as seguintes peças:

- mangueira do freio.
- fios do interruptor da luz do freio dianteiro.
- cilindro mestre.
- alavanca do freio.
- interruptor da luz do freio dianteiro.

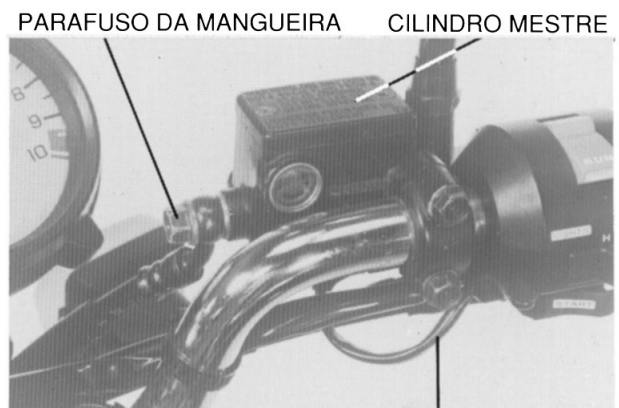

FIAÇÃO DO INTERRUPTOR

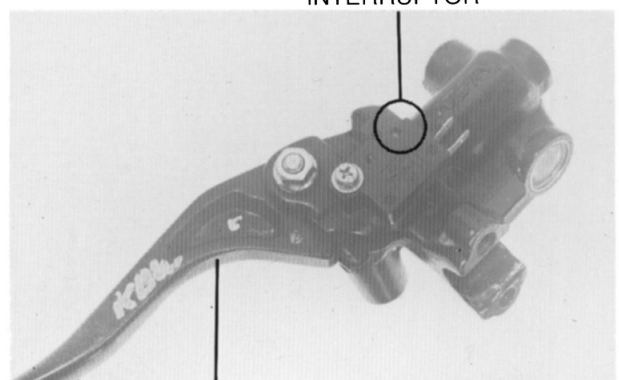

ALAVANCA