


DESMONTAGEM

Remova a guarnição do pistão e o anel elástico da carcaça do cilindro mestre.


FERRAMENTA ESPECIAL:

Alicate para anel elástico

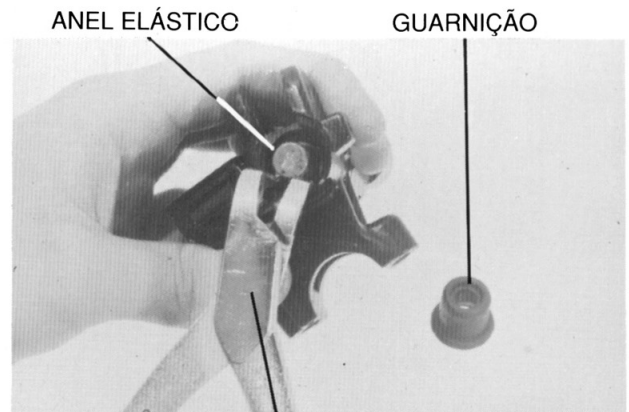

ALICATE PARA ANEL ELÁSTICO

Remova o pistão do cilindro mestre e a mola.

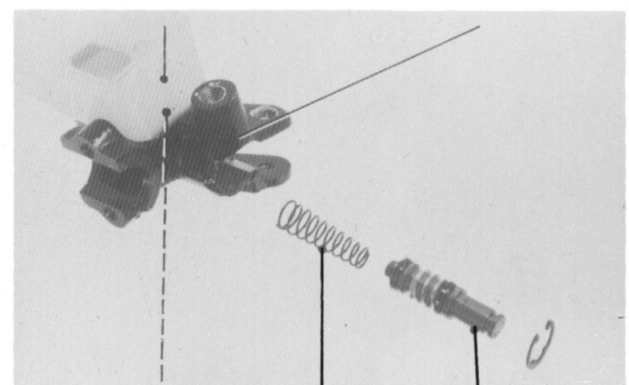

MOLA

PISTÃO

INSPEÇÃO

Verifique se o cilindro mestre está riscado, com entalhes ou marcas de desgaste.

Meça o diâmetro interno do cilindro mestre.


LIMITE DE USO: 12,755 mm

Verifique se o pistão está riscado, com entalhes ou marcas de desgaste.

Meça o diâmetro externo do pistão do cilindro mestre

LIMITE DE USO: 12,645 mm

Verifique se os retentores do pistão do cilindro mestre estão danificados ou deteriorados. Substitua-os, se necessário.

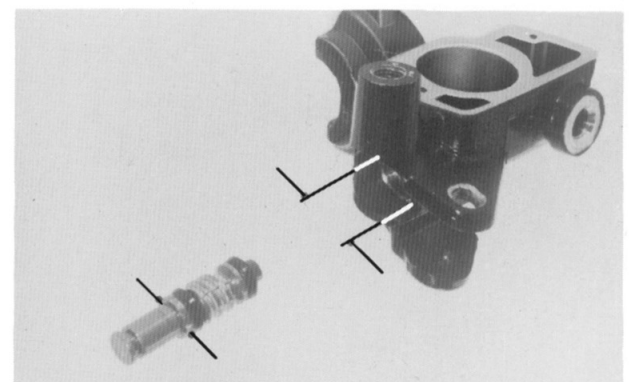


RETENTORES

MONTAGEM**NOTA**

O pistão do cilindro mestre, a mola, os retentores e o anel elástico devem ser trocados em conjunto.

Lubrifique as peças do cilindro mestre com fluido para freio limpo antes de montá-las.

Instale o anel de vedação e o reservatório no cilindro mestre.

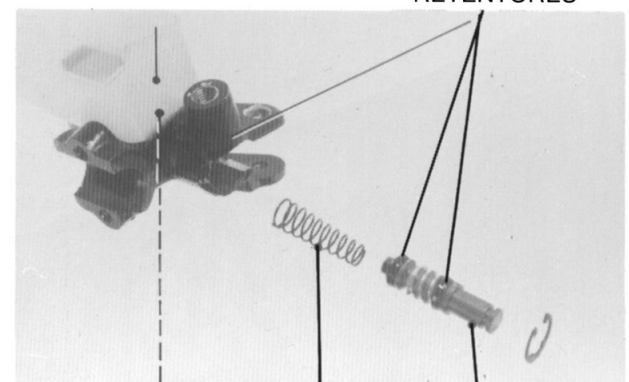

MOLA

PISTÃO