


INSPEÇÃO DA TAMPA DIANTEIRA


Verifique se o retentor de pó da tampa dianteira está danificado ou deteriorado.

Verifique se a bucha da tampa dianteira está gasta ou danificada.

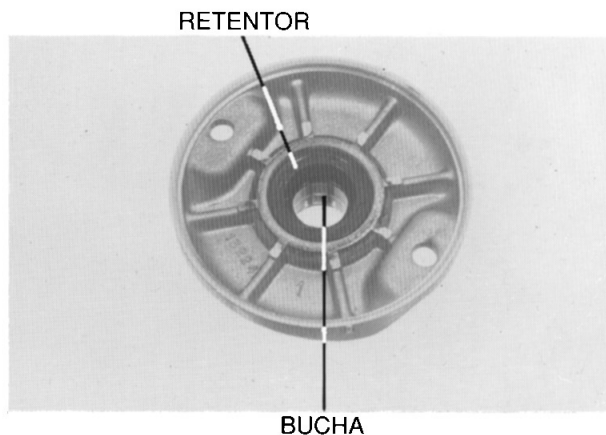


Verifique a continuidade entre o terminal do cabo e escova (fio coberto ou suporte da escova isolado). Deve existir continuidade.

Verifique a continuidade entre a tampa traseira e a escova. Não deve existir continuidade.

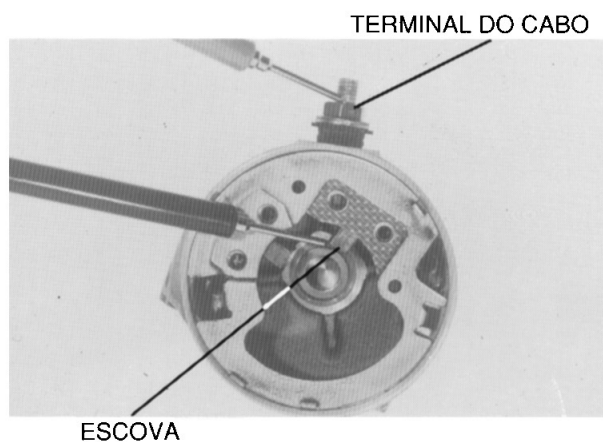

INSPEÇÃO DAS ESCOVAS

Remova a porca do terminal e separe o porta-escovas da tampa traseira do motor de partida.

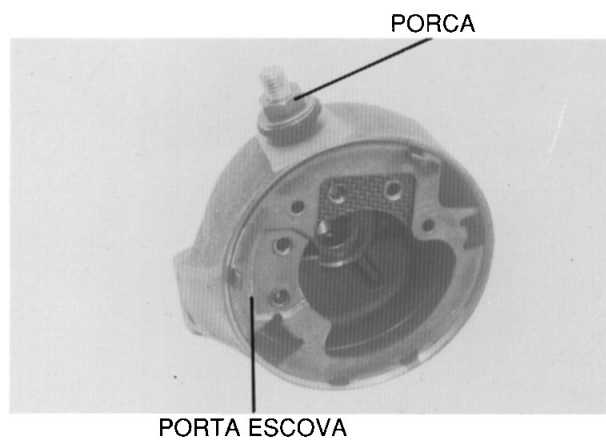

Verifique se as escovas estão gastas ou danificadas. Meça o comprimento das escovas.

Limite de uso: 8,5 mm

