

Instale a arruela de trava na tampa dianteira, arruelas de calço no eixo do induzido e o anel de vedação na carcaça do motor.

NOTA

Instale as arruelas de calço na mesma posição anotada durante a desmontagem.

Alinhe as marcas de referência da tampa dianteira, carcaça do motor e tampa traseira.

Instale os anéis de vedação, placas de fixação e parafusos.

Aperte os parafusos firmemente.

Lubrifique o anel de vedação com óleo e instale-o na tampa dianteira.

INSTALAÇÃO

Instale o motor de partida.

Instale os parafusos de fixação do motor de partida e o cabo terra.

Aperte os parafusos firmemente.

Conecte o cabo no terminal do motor de partida e instale a capa sobre o terminal.


Conecte o cabo negativo na bateria.

INTERRUPTOR MAGNÉTICO DA PARTIDA


INSPEÇÃO

Remova a tampa lateral direita.

Acione o interruptor de partida com o interruptor de ignição na posição "ON" (ligado). A bobina estará normal se você ouvir um estalo.

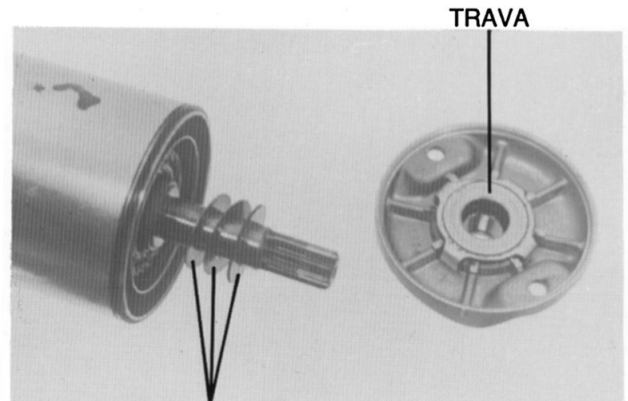


ARRUELAS DE CALÇO

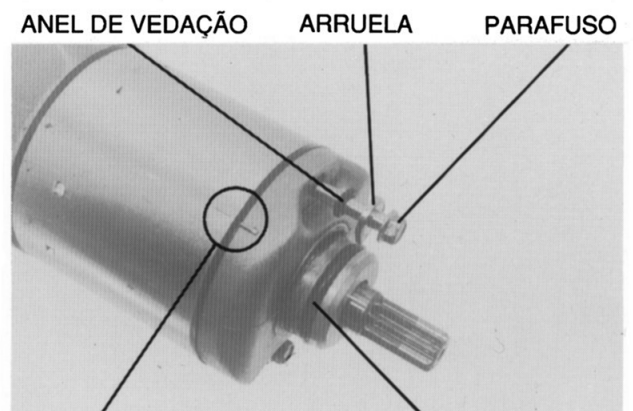


MARCAS DE REFERÊNCIA ANEL DE VEDAÇÃO

CABO DO MOTOR DE PARTIDA

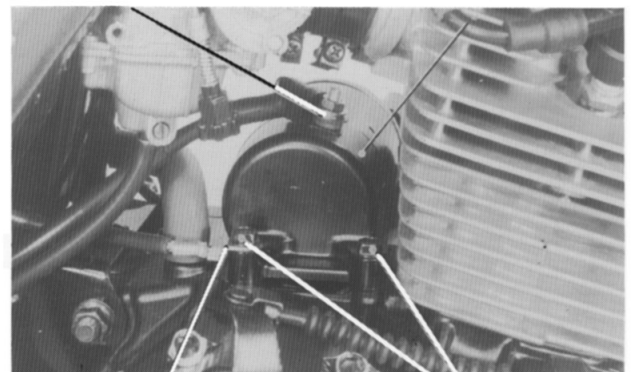

(TERRA)

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO

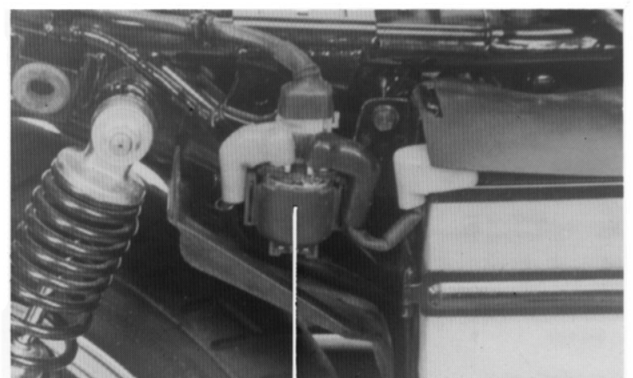

INTERRUPTOR MAGNÉTICO DE PARTIDA