


FAROL

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA


Remova os parafusos Phillips e o bloco óptico da carcaça do farol.

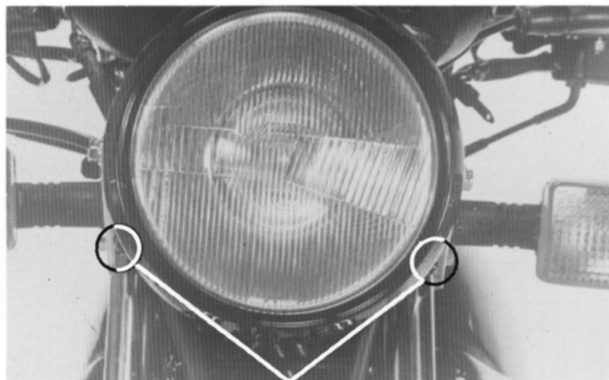

PARAFUSOS

Desacople o conector do farol.
Remova o protetor contra pó do bloco óptico.


CONECTORES DO FAROL

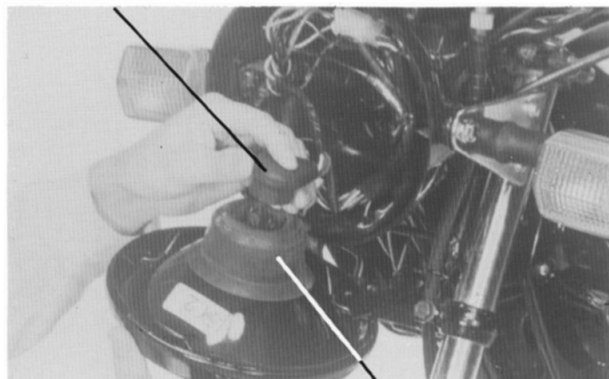

PROTETOR CONTRA PÓ


Retire a mola de fixação da lâmpada do farol.
Remova a lâmpada do farol e substitua por uma nova.
Instale as peças removidas na ordem inversa da remoção.

MOLA DE FIXAÇÃO

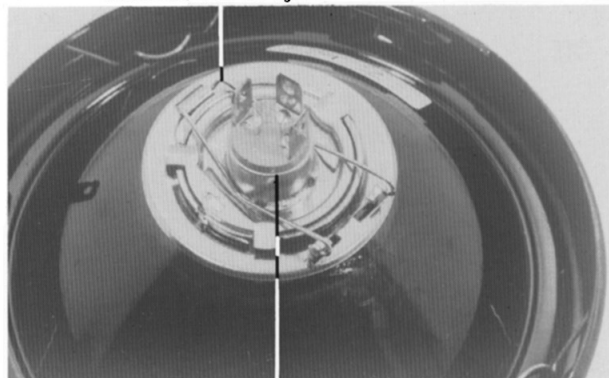

LÂMPADA

PARAFUSOS

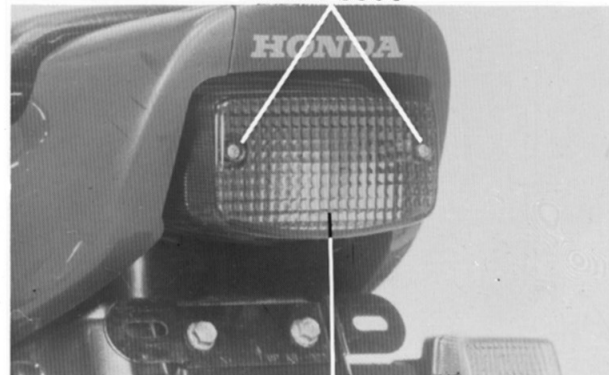

LENTE

LANTERNA TRASEIRA/LUZ DE FREIO

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA

Remova os parafusos Phillips auto-atarraxantes 4 x 40 mm e retire a lente da lanterna traseira.