

INTERRUPTOR DE IGNIÇÃO

TESTE DE CONTINUIDADE

Remova o bloco óptico do farol e desacople os conectores da fiação do interruptor de ignição.

Verifique a continuidade entre os terminais.

Deve existir continuidade entre os fios indicados pelos círculos interligados.

COR \ TERMINAL	B/W	G	R	B
LOCK	○ — ○	○		
OFF	○ — ○	○		
ON			○ — ○	○

REMOÇÃO

Desacople todos os conectores do interior da carcaça do farol. Remova os dois parafusos de fixação e retire o interruptor de ignição.

SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CONTATO

Corte a presilha da fiação.

Remova os três parafusos de fixação da base de contato.


Introduza a chave de ignição e gire-a até a posição entre ON e OFF.

Pressione as lingüetas da base de contato com uma chave de fenda e remova-a da carcaça do interruptor.


Instale a base de contato, alinhando os ressaltos da base com as ranhuras da carcaça.



INTERRUPTOR DE IGNIÇÃO

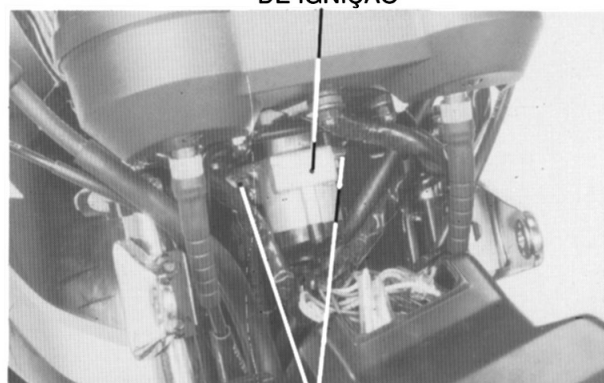


PARAFUSOS DE FIXAÇÃO

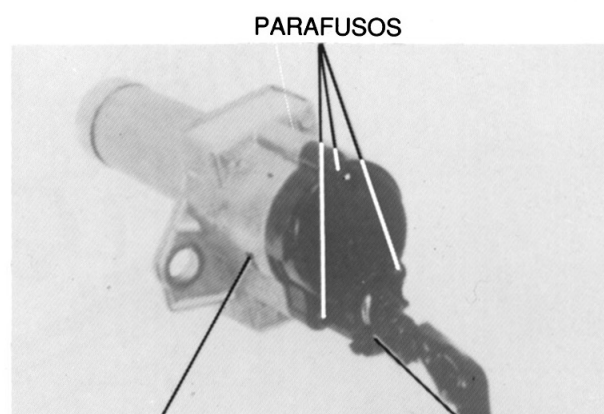

PARAFUSOS

LINGÜETA

PRESILHA DA FIAÇÃO

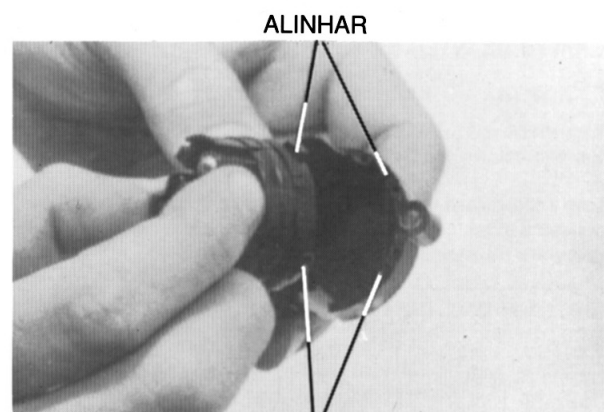

ALINHAR

ALINHAR