



Instale a base de contato no corpo do interruptor, alinhando o furo da base de contato com o eixo do interruptor.

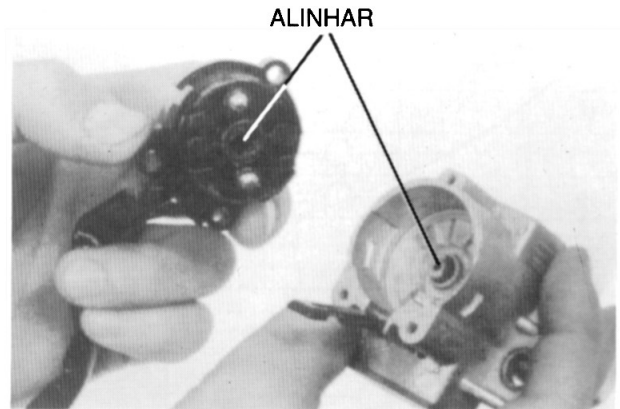

Alinhe as lingüetas da base de contato com as ranhuras do interruptor de ignição e instale os três parafusos auto-atarraxantes. Prenda a fiação do interruptor com uma nova presilha.

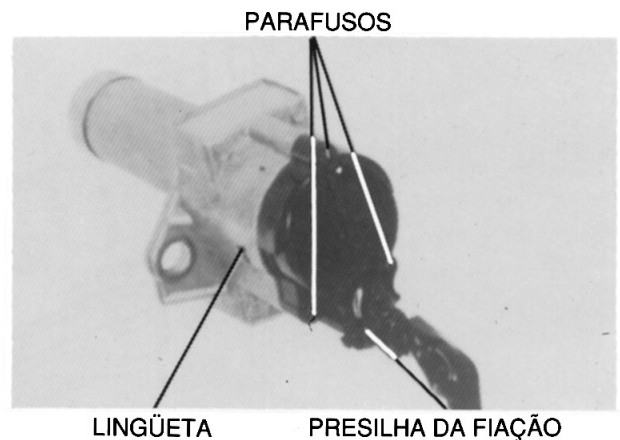


INSTALAÇÃO

Instale o interruptor de ignição na mesa superior e aperte os parafusos de fixação.

Torque: 27 N.m (2,7 kg.m)

Instale a carcaça do farol e aperte os dois parafusos de fixação firmemente.

Coloque o interruptor de ignição na posição OFF. Acople todos os conectores no interior da carcaça do farol.

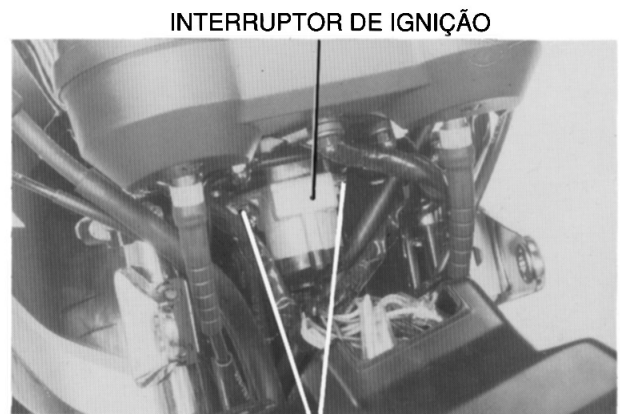

NOTA

Certifique-se que as fiações estão fixadas corretamente.

CONJUNTO DE INTERRUPTORES DO GUIDÃO

Remova o bloco óptico do farol e desacople os conectores dos interruptores do guidão.

