


Meça a folga entre os rotores interno e externo.

LIMITE DE USO: 0,20 mm.

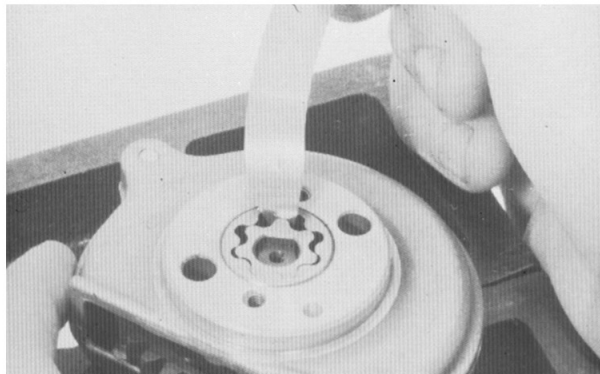

Meça a folga entre os rotores e a face da carcaça da bomba.

NOTA

Meça a folga com a junta instalada.

LIMITE DE USO: 0,15 mm.



MONTAGEM

