


Remova as seguintes peças:

- parafusos
- tampa superior do carburador


PARAFUSO

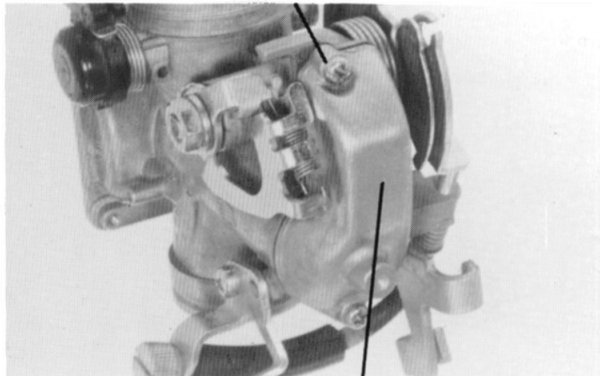

TAMPA SUPERIOR
DO CARBURADOR


- mola

MOLA

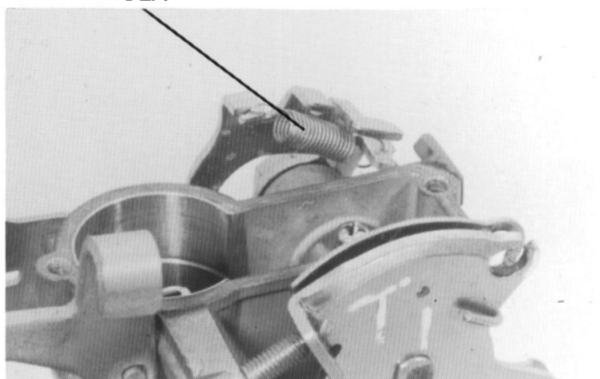

- parafuso de fixação do braço de conexão.
- porca/arruela.


PARAFUSO

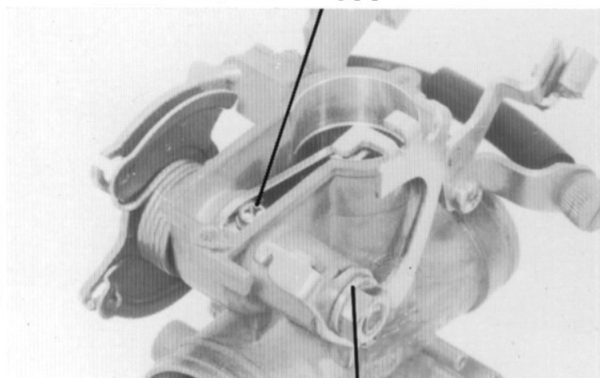

CONTRAPORCA

- arruela
- alavanca do acelerador
- pistão do carburador

PISTÃO DO CARBURADOR

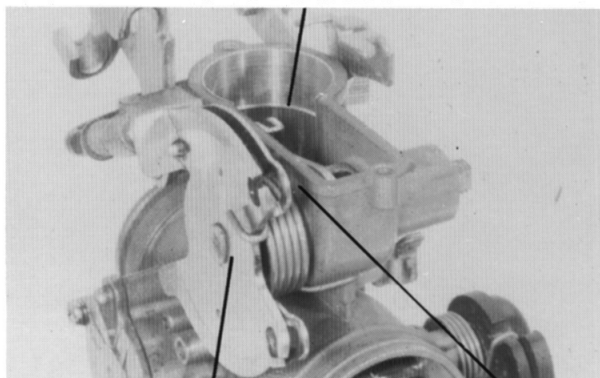

ALAVANCA DO ACELERADOR

ARRUELA