NX250 (DE)

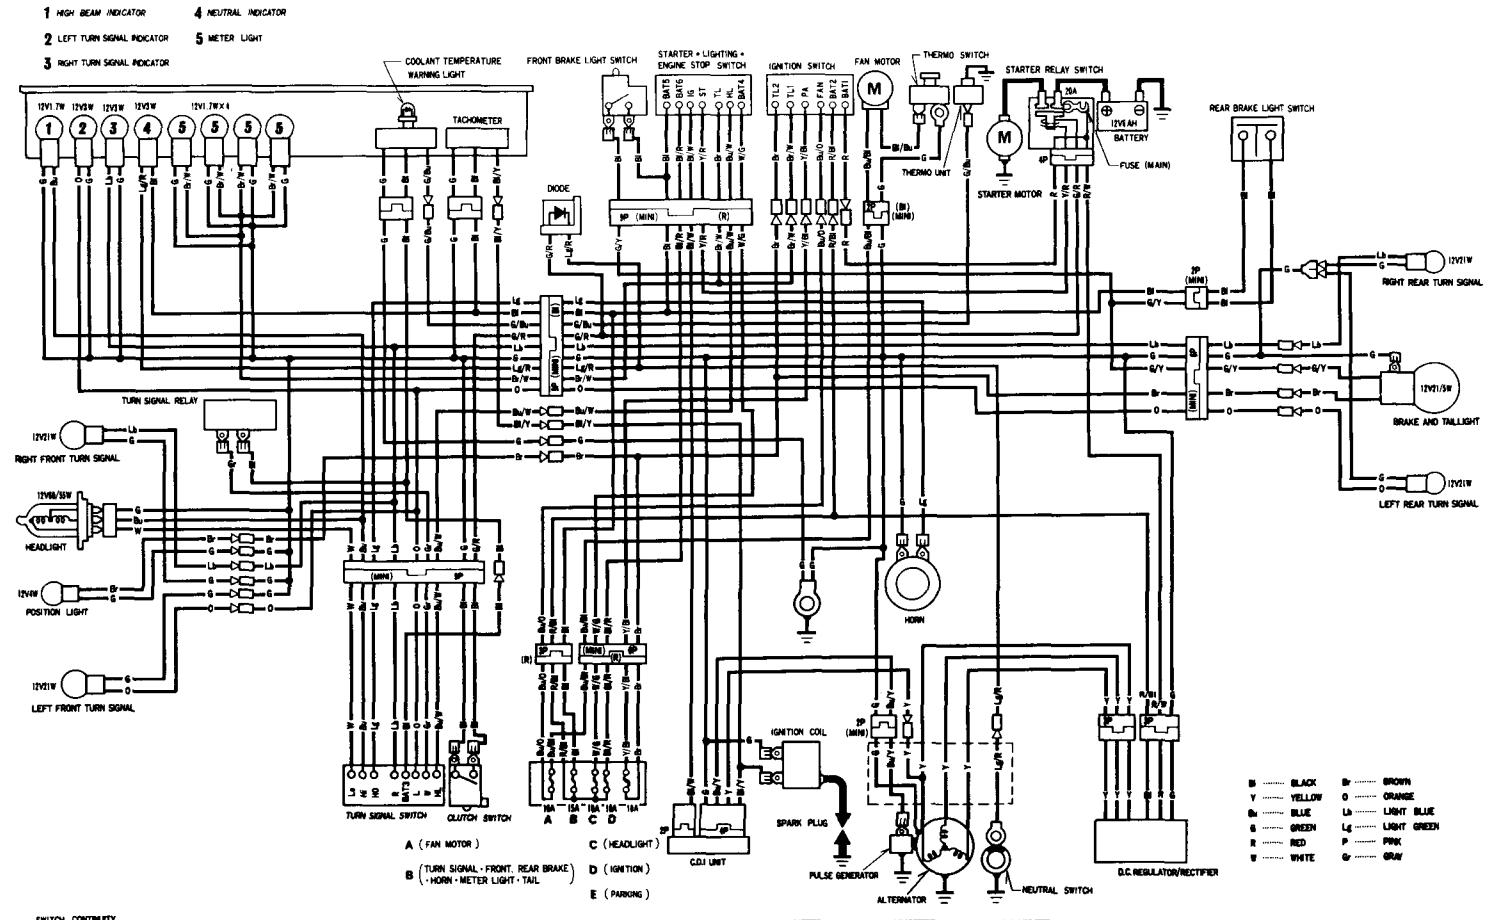

SWITCH CONTINUITY

IGNITION SWITCH

	PA	TL1	TL2	BAT1	BAT2	FAN
ON		○	○	○	○	○
OFF						
P	○			○		
LOCK						
COLOR	Y/Bl	Br/W	Br	R	R/Bl	Bu/O

ENGINE STOP SWITCH

	IG	BAT6
OFF		
RUN	○	○
COLOR	Bl/W	Bl/R

STARTER SWITCH

	IG	ST
FREE		
PUSH	○	○
COLOR	Bl/W	Y/R

TURN SIGNAL SWITCH

	R	W	L
R	○	○	
N			
L		○	○
COLOR	Lb	Br	O

DIMMER SWITCH

	Hi	HL	Lo
Hi	○	○	
(N)	○	○	○
Lo		○	○
COLOR	Bu	Bu/W	W

HORN SWITCH

	BAT3	HO
FREE		
PUSH	○	○
COLOR	Bl	Lg

PASSING SWITCH

	BAT3	Hi
FREE		
PUSH	○	○
COLOR	Bl	Bu

LIGHTING SWITCH

	BAT5	TL	HL	BAT4
OFF				
P	○	○		
(N)	○	○		
HL	○	○	○	○
COLOR	Bl	Br	Bu/W	W/G

0030Z-KW3-8700