VF1000F-Ⅱ

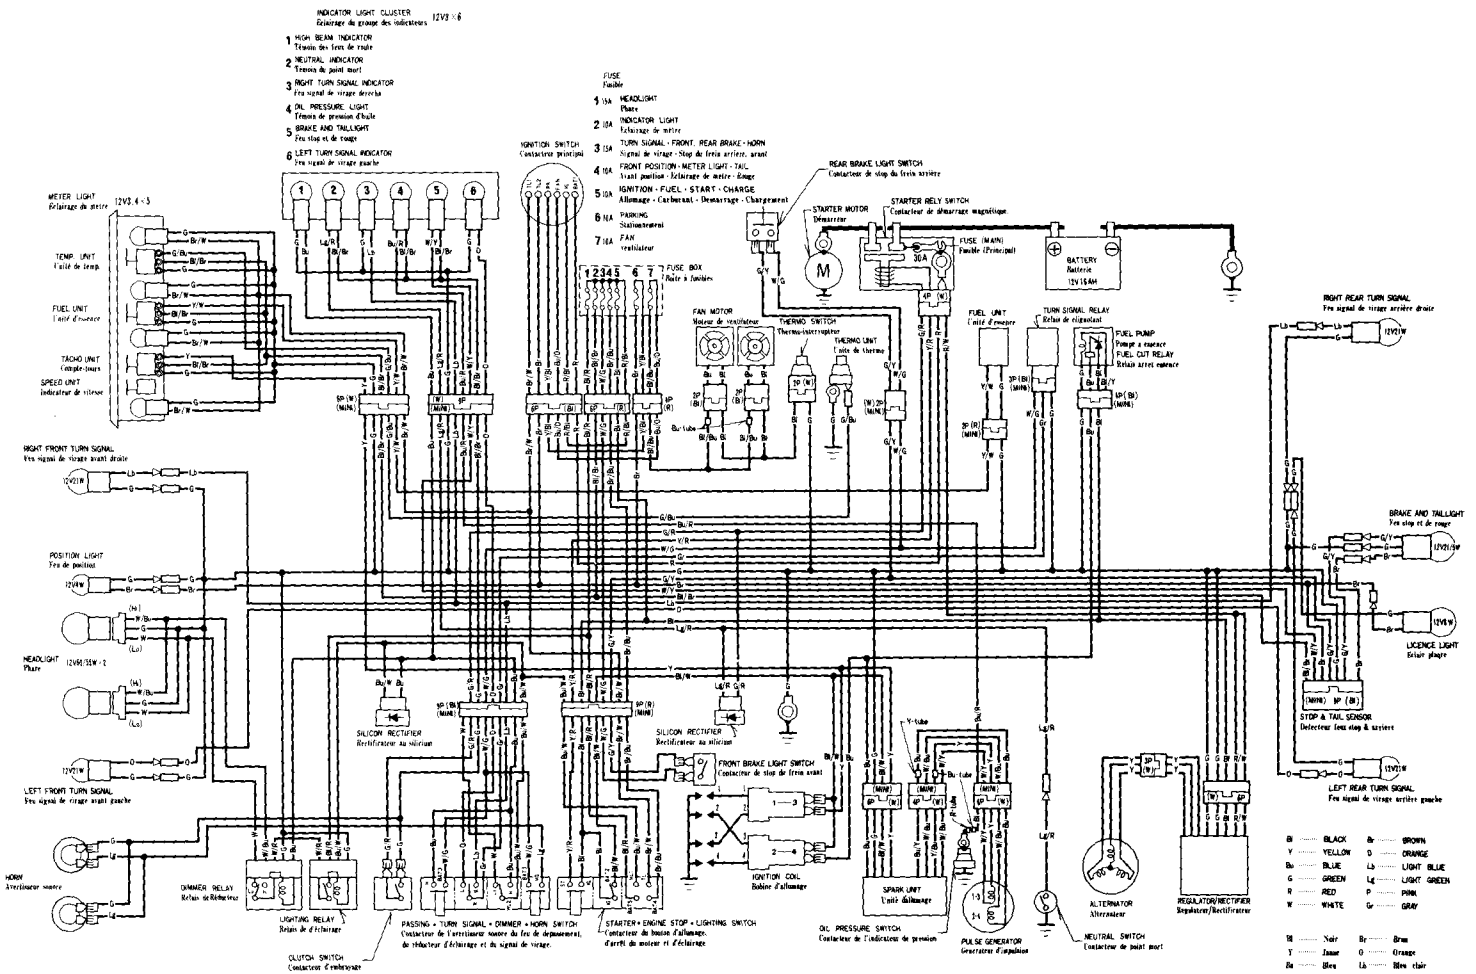

SWITCH CONTINUITY
Raccordement des contacteurs

IGNITION SWITCH
Contacteur principal

	BAT1	IG	FAN	TL1	TL2	P4
OFF						
ON	○	○		○	○	
P	○	○	○	○	○	○

STARTER SWITCH
Bouton de contact

	IG	ST
FREE		
PUSH	○	○

ENGINE STOP SWITCH
Contacteur d'arrêt du moteur

	IG	BAT2
OFF		
RUN	○	○

LIGHTING SWITCH
Contacteur d'éclairage

	BAT4	TL	BAT5	HL
●				
P	○	○		
H	○	○	○	○

TURN SIGNAL SWITCH
Contacteur de clignotant

	R	L
R	○	
N		
L		○

DIMMER SWITCH
Réducteur d'éclairage

	HL2	Lo	Hi
Lo	○	○	
N			
Hi	○		○

HORN SWITCH
Bouton d'avertisseur

	HO	BAT3
FREE		
PUSH	○	○

PASSING SWITCH
Contacteur du feu de dépassement

	BAT3	Hi
FREE		
PUSH	○	○

DWG NO	AREA(TYPE) 2CNX(TYP)B	H/L R	H/L L
0630Z-MB6-8506	E	Hi / Lo	Hi / Lo
0630Z-MB6-8400	G · H · SP	Hi	Hi / Lo
0630Z-MB6-8500	F	Hi	Lo