メーター 前ページの続き

トリップメーター[TRIP A/B]、平均燃費[AVG]、燃料消費量、平均速度[AVG]のリセット

トリップメーター A をリセットすると、トリップメーター A に基づく平均燃費、燃料消費量および平均速度も同時にリセットされます。
トリップメーター A、トリップメーター A に基づく平均燃費、燃料消費量および平均速度をリセットするには、トリップメーター A を表示中に SEL ボタンを押し続ける。

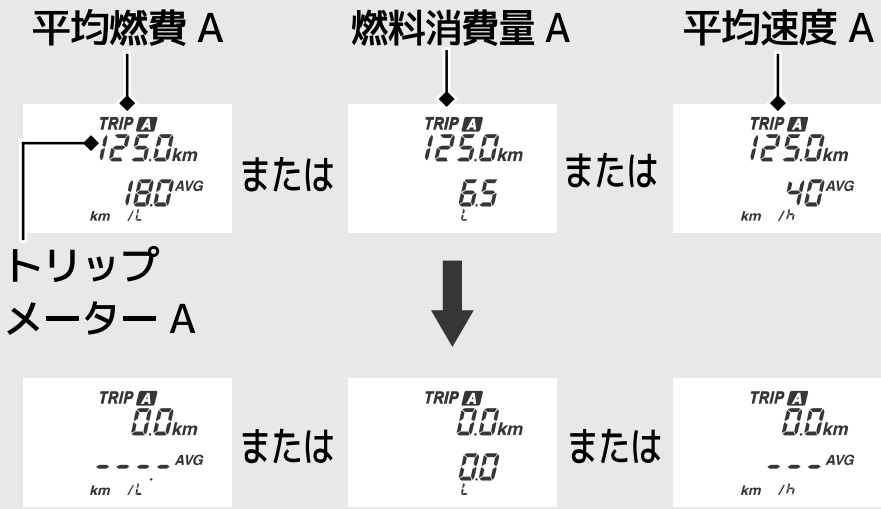
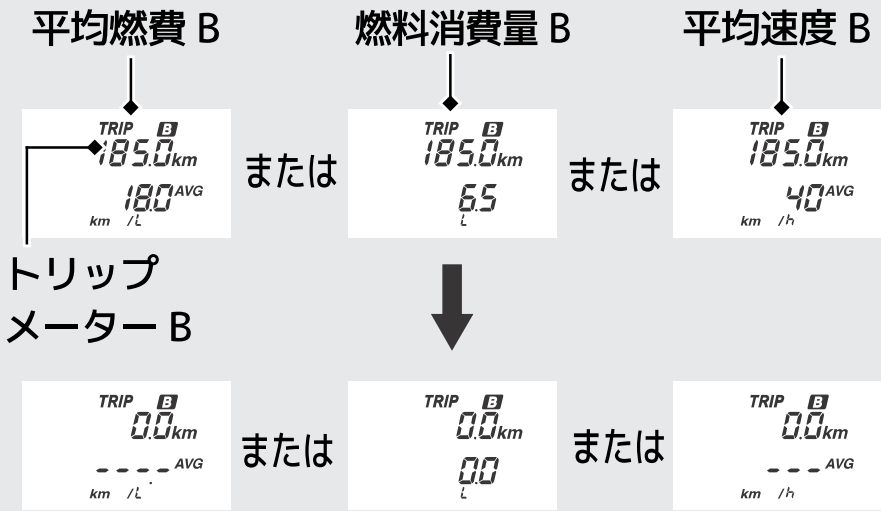
トリップメーター B をリセットすると、トリップメーター B に基づく平均燃費、燃料消費量および平均速度も同時にリセットされます。
トリップメーター B、トリップメーター B に基づく平均燃費、燃料消費量および平均速度をリセットするには、トリップメーター B を表示中に SEL ボタンを押し続ける。