配線図

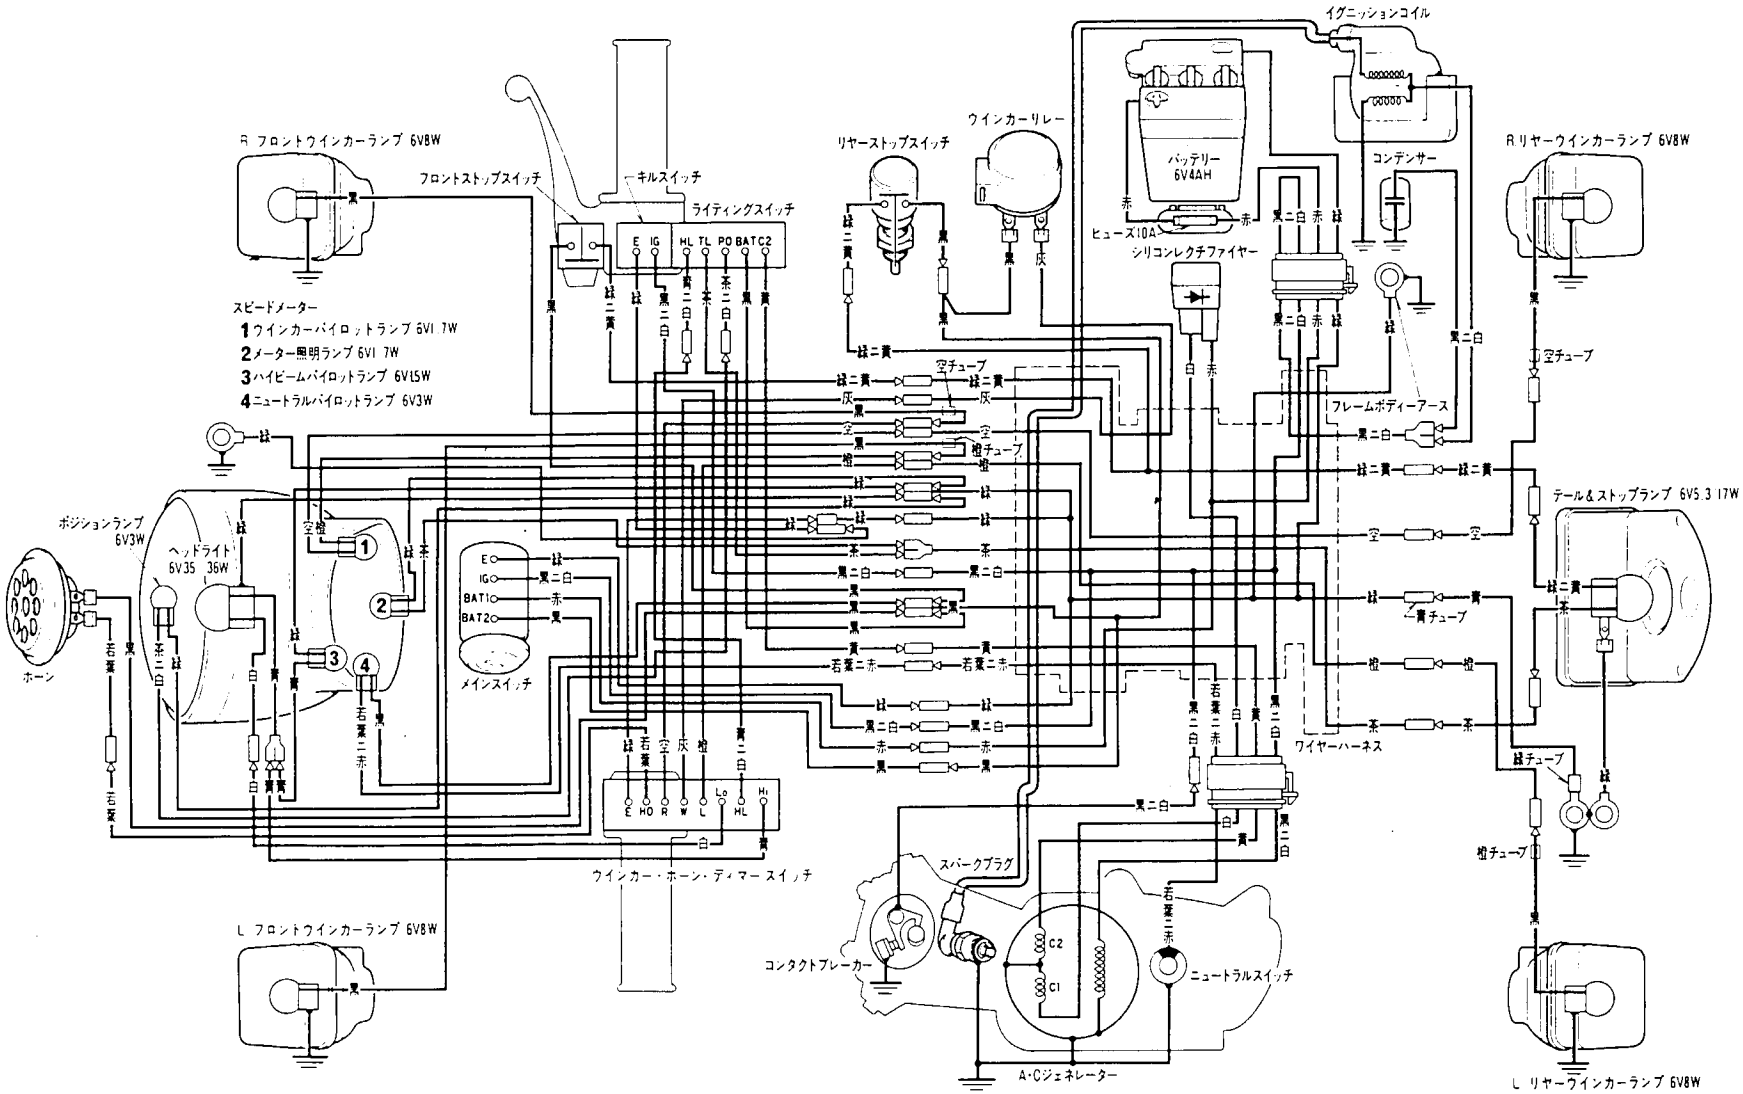

スイッチ切換接続表

ウインカー・ホーン・ディマースイッチ

	W	R	L		HL	Hi	Lo		HO	E
R	○	○		Hi	○	○		FREE		
N				N	○	○	○			
L	○		○	Lo	○	○	○	PUSH	○	○

メインスイッチ

	E	IG	BAT1	BAT2
OFF	○	○		
ON			○	○

ライティングスイッチ

	HL	C2	TL	BAT	PO
H	○	○	○	○	
P			○	○	○
OFF					

キルスイッチ

	IG	E
OFF	○	○
RUN		
OFF	○	○

0030Z—459—0000

バルブ(電球)の交換の場合は，必ず規定のワット数のものを使用してください。