


EQUIPAMENTOS

Trava da Coluna de Direção

Para travar a coluna de direção, vire o guidão totalmente à direita ou esquerda. Em seguida, gire a chave (1) para a posição “P” ou “LOCK”, pressionando-a ao mesmo tempo. Remova a chave.



Não gire a chave para a posição “P” ou “LOCK” enquanto estiver dirigindo a motocicleta; poderá ocorrer perda de controle do veículo.

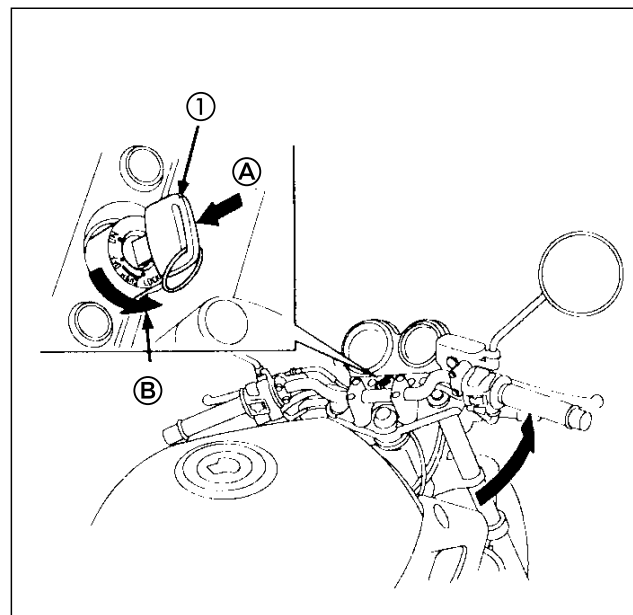

- (1) Chave de ignição
- (A) Pressione
- (B) Gire para a posição “LOCK”