

Registrazioni delle sospensioni anteriori


21. Pulire accuratamente la filettatura dei bulloni a brugola dell'elemento di protezione della forcella (20) e del supporto dell'asse.

Applicare frenafilette sulla filettatura dei bulloni.

Installare gli elementi di protezione della forcella (21) e i bulloni dell'elemento di protezione della forcella.

Serrare i bulloni a brugola dell'elemento di protezione della forcella alla coppia specificata:

7 N·m (0,7 kgf·m)

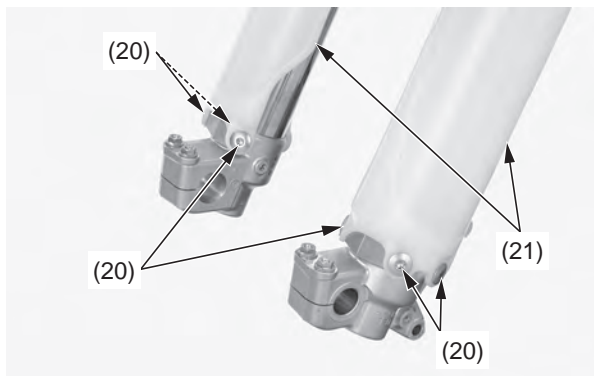

(20) bulloni a brugola dell'elemento di protezione della forcella

(21) elementi di protezione della forcella

22. Allineare la pinza del freno (22) e il tubo flessibile (23) allo stelo della forcella sinistra, accertandosi che il tubo flessibile del freno non sia attorcigliato. Un tubo flessibile del freno steso male può rompersi e causare una perdita di efficienza della frenata.


23. Assemblare il supporto B (24), il tubo flessibile del freno (23) e il supporto A (25). Installare e serrare il tutto sull'elemento di protezione della forcella usando i bulloni del morsetto del tubo flessibile del freno (26).

24. Pulire accuratamente la filettatura dei bulloni di montaggio della pinza del freno (27) e della pinza del freno.

Applicare frenafilette sulla filettatura dei bulloni.

Installare la pinza del freno (22) sulla canna e serrare i bulloni di montaggio della pinza del freno alla coppia specificata:

30 N·m (3,1 kgf·m)

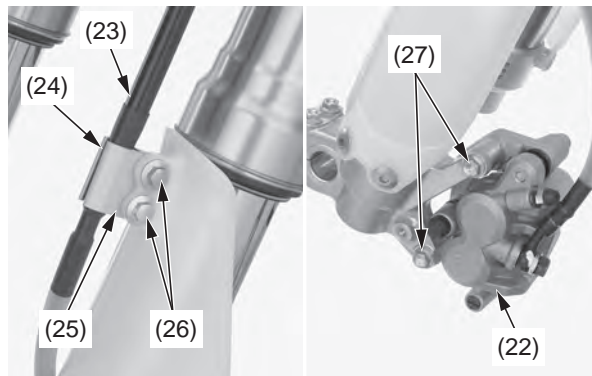

(22) pinza del freno

(23) tubo flessibile del freno

(24) supporto B

(25) supporto A


(26) bulloni del morsetto del tubo flessibile del freno

(27) bulloni di montaggio della pinza del freno

25. Pulire le superfici di contatto tra l'asse e i morsetti dell'asse.

Ingrassare il labbro di ciascun parapolvere della ruota anteriore.

Installare il coperchio del disco/collare (28) e il collare destro (29) nel mozzo della ruota.

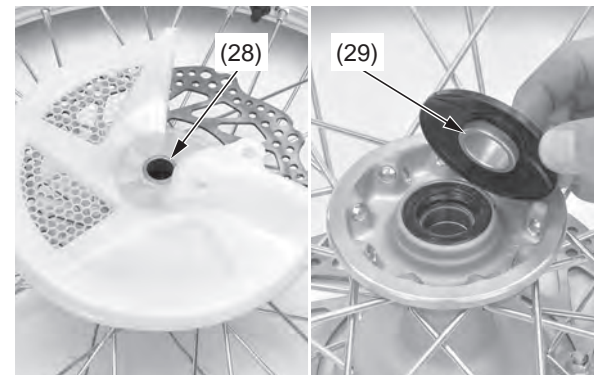

(28) coperchio del disco/collare


(29) collare destro

26. Installare la ruota anteriore tra gli steli della forcella inserendo il disco tra le pastiglie, facendo attenzione a non danneggiare le pastiglie.

27. Inserire il perno dell'asse anteriore attraverso le forcelle e il mozzo della ruota dal lato destro. Accertarsi che il perno dell'asse anteriore alloggi saldamente sulla superficie interna del morsetto dello stelo sinistro della forcella. Serrare il dado dell'asse anteriore (30) alla coppia specificata:

88 N·m (9,0 kgf·m)

Serrare i bulloni sinistri di fissaggio dell'asse (31) alla coppia specificata: 20 N·m (2,0 kgf·m)

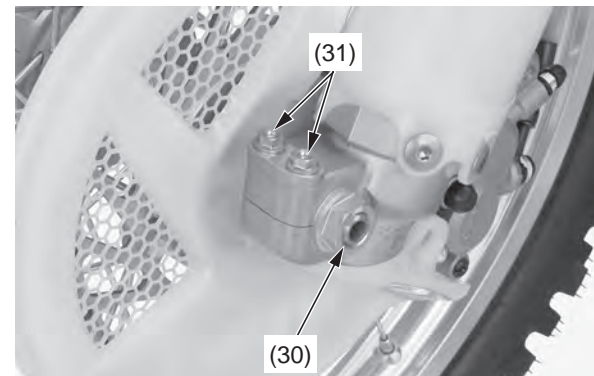

(30) dado dell'asse anteriore

(31) bulloni sinistri di fissaggio dell'asse