

CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)


ANTIVOL DE DIRECTION

La direction peut être verrouillée lorsque le contacteur d'allumage (1) est placé à position "LOCK".

Pour verrouiller la direction, tourner le guidon à fond vers la gauche ou vers la droite, puis tourner la clé (B) sur LOCK tout en l'enfonçant. Retirer la clé.

ATTENTION

* **Ne pas tourner la clé sur LOCK pendant la marche, au risque de perdre le contrôle de la moto.**

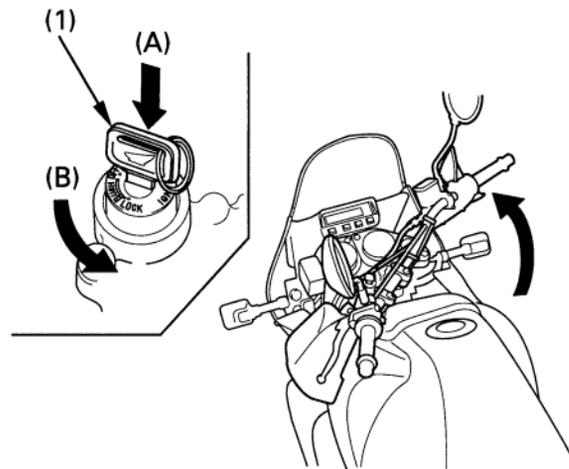

(1) Clé de contact

(A) Enfoncer

(B) Tourner sur LOCK