

**アドバイス**

摩耗したスプロケットで新品のチェーンを使用すると、チェーンが傷む原因になります。


**■ ドライブチェーンの清掃と給油**

緩み(たるみ)の点検後、後輪を手でゆっくりと回しながら、チェーンやスプロケットに付着した泥、汚れを乾いた布などで落とします。チェーンは、ゴムのシールを使用しているのでスチーム洗浄は行わないでください。また溶剤入り潤滑剤やクリーナーは、チェーン側面の汚れを拭き取る以外に使用しないでください。

汚れを落としたあとは、チェーンローラーの両側に給油してください。

**推奨オイル：**

“Honda 純正チェーンオイル” または相当品

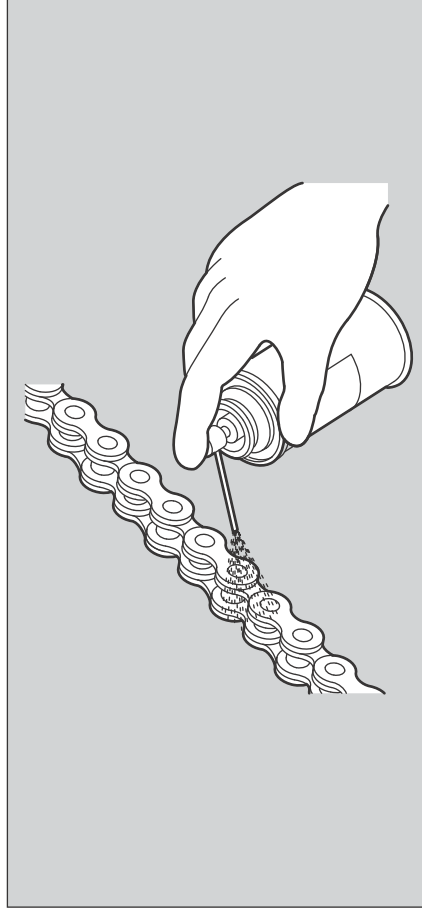

オイルがブレーキやタイヤに付着しないようにしてください。チェーンにオイルをつけ過ぎると、衣服や車に飛び散り汚れますので、オイルをつけ過ぎないように注意してください。

**ブリーザードレイン**

エンジンの性能を維持するためには、定期的なブリーザードレインの清掃が必要です。▶ P. 60