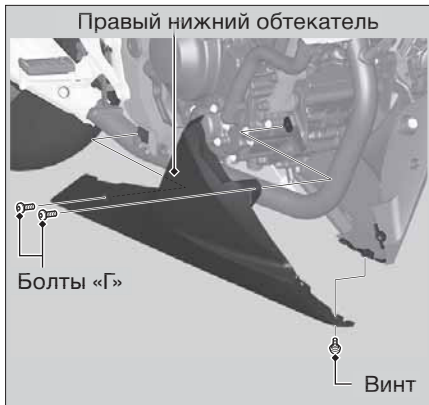


**Комплект инструментов ► Правый нижний обтекатель**

5. Выкрутите болты «Г» и винт и снимите правый нижний обтекатель.

**Установка правого нижнего обтекателя**

Проведите указанные операции в обратном порядке.

Проверьте работу передних указателей поворота после установки центрального обтекателя.