


### ПЕРЕДНИЙ КОЖУХ

Правый и левый центральные обтекатели снимаются одинаково.

#### Снятие:

1. Снимите клипсы (1).
2. Открутите винты (2).
3. Снимите болты А (3).

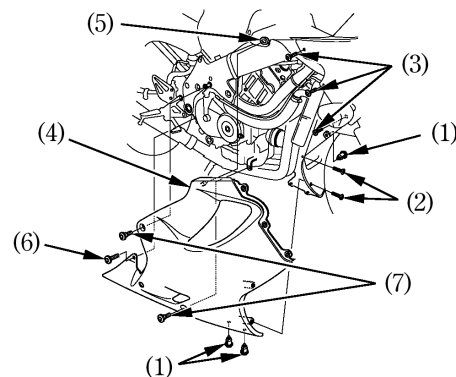

- (1) Клипсы
- (2) Винты
- (3) Болты А


4. Извлеките крюки (4) контейнера из втулок (5).

5. Снимите болты В (6).

6. Снимите болты С (7).

#### Установка:

- Установка выполняется в порядке, обратном процедуре снятия.
- Пропустите трубки через стойку левого переднего обтекателя.

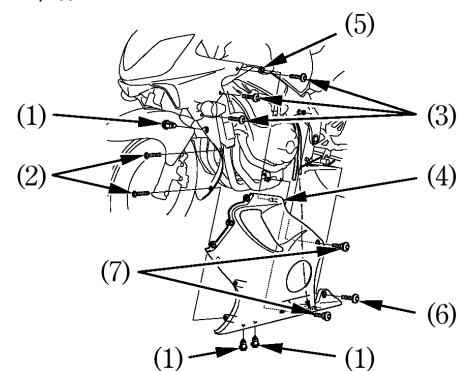

- (4) Крюки
- (5) Втулки
- (6) Болты В
- (7) Винты С