

ファイナルリダクション

オイル量の点検

- 1 平坦地でメインスタンドを立てます。
- 2 エンジン停止 2 ~ 3 分後にオイルチェックボルトを外します。
- 3 オイルがボルト穴の下端まであることを油面の位置で確認します。

油面が低い場合は、ボルト穴からオイルが出てくるまでオイルを補給してください。


補給するときは、オイル注入口からごみなどが入らないようにしてください。また、オイルをこぼしたときは完全に拭き取ってください。

- 4 オイルチェックボルトを確実に取付けます。

🛠️ アドバイス

オイルは規定量より多くても少なくても、エンジンに悪影響を与えます。

オイルチェックボルト

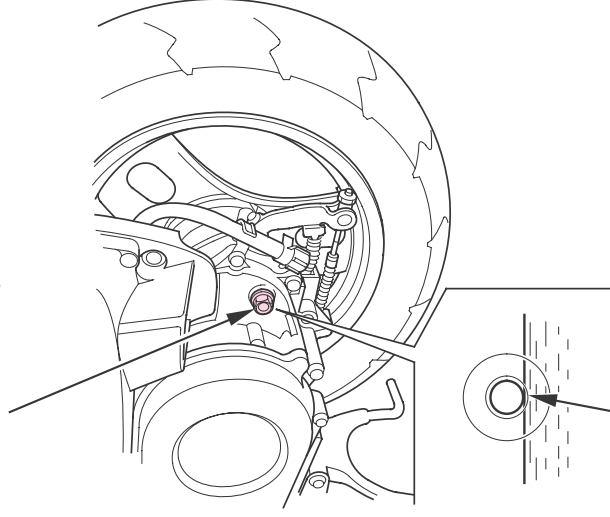

ボルト穴

推奨オイル：ハイポイドギヤオイル #90

🛠️ アドバイス

銘柄やグレードの異なるオイルを混用しないでください。また、低品質オイルは使用しないでください。オイルの変質などにより、この車本来の性能が発揮できないばかりでなく、エンジンの故障や損傷の原因となります。

オイル漏れの点検

ファイナルリダクションケースなどから、オイルが漏れていないことを確認します。

