


6. Вставьте вентиляционный патрубок (10) в осевую гайку (11) рулевой колонки.


7. Снимите хомут (12) с вентиляционного патрубка.

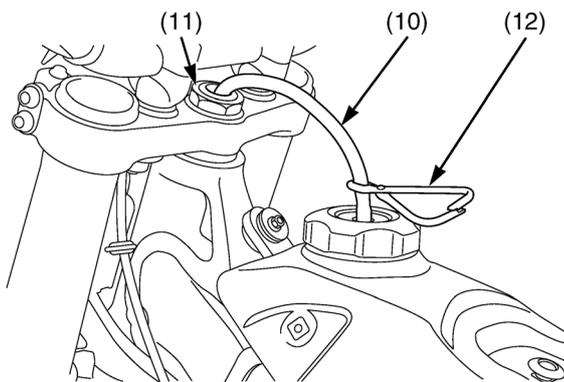

(10) вентиляционный патрубок
(11) осевая гайка рулевой колонки
(12) хомут

8. Установите кожухи, вставив крючки (13) в углубления (14) топливного бака.

9. Поверните кожухи (15) и закрепите их на раме (16).

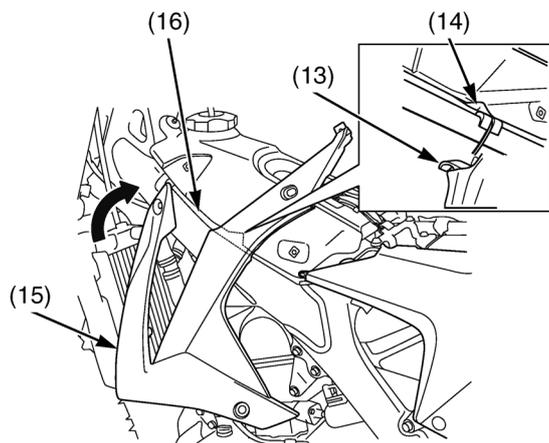


(13) крючок
(14) углубление
(15) кожух
(16) рама

10. Сдвиньте кожухи (15) назад, чтобы соединить их выступы (17) со скобами панелей воздушного фильтра.

11. Прикрутите кожухи болтами «В» (18) и болтами «А» (19) с манжетами. Затяните болты «В» до требуемого момента:

5,2 Н·м (0,5 кгс·м).

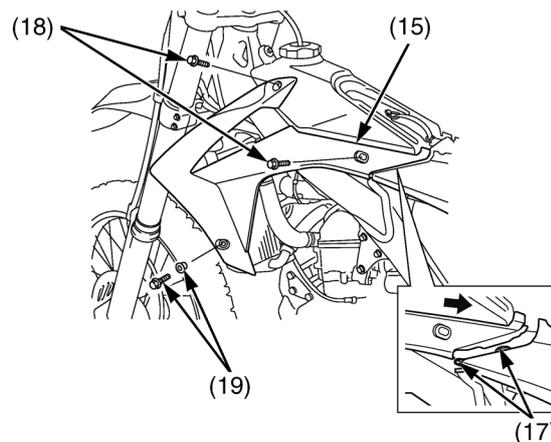

(15) кожух
(17) выступ
(18) болты «В»
(19) болт «А» с манжетой

12. Установите седло (стр. 38).