


エンジンオイルの補給

オイル警告灯が点灯したら、オイルを補給します。

1. 平坦地で車体を垂直にして、エンジンを停止します。
2. オイルフィラーキャップを取り外します。
3. オイルをラベルに従い上限まで補給します。
4. オイルフィラーキャップをしっかりと取付けます。

《推奨オイル》

ホンダウルトラ2スーパー(分離給油用=青色)

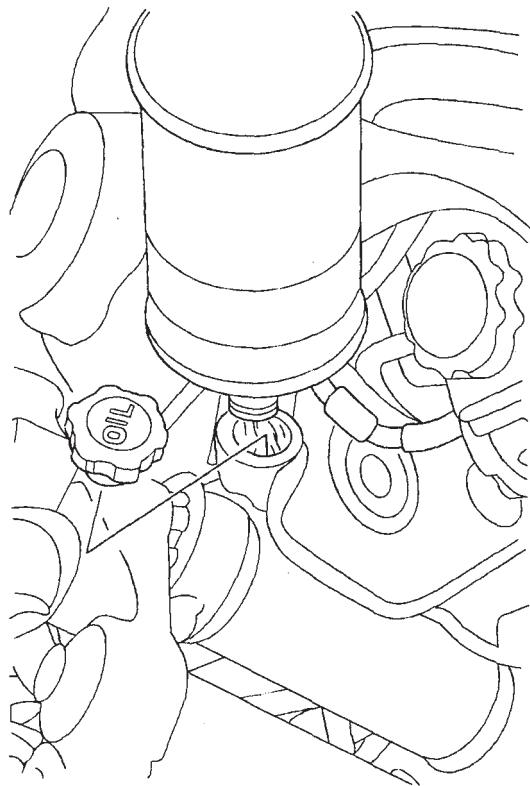

ラベル

