

Ön Tekerlek

Sökülmesi


1. GL1800/DA

Motosikleti düz bir zemin üzerinde orta sehpanın üstüne alınız.


GL1800B/BD

Motosikleti sağlam, düz bir zeminde park ediniz.

2. Cıvataları sökünüz, daha sonra ön çamurluğu A'yi öne doğru çekerek çıkarınız.

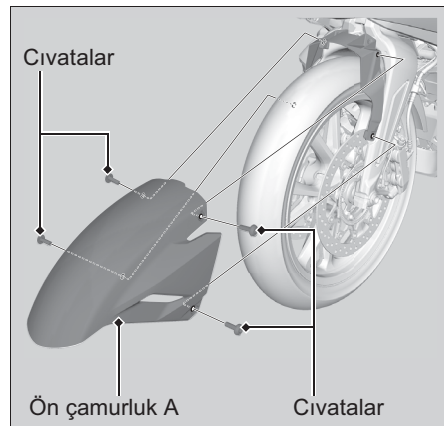

3. Ön tekerleğin ve fren kaliperkerinin her iki yanını koruyucu bant veya bir bez ile örtünüz.

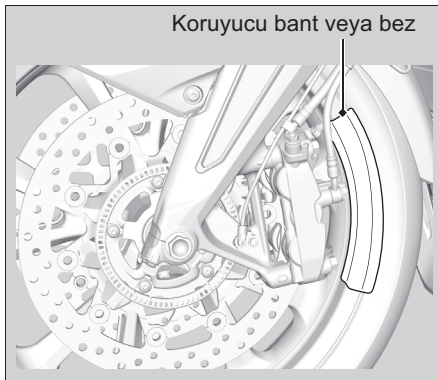

4. Cıvataı ve tekerlek hız sensörünü sökünüz.
5. Sol tarafta, montaj cıvatalarını söküp fren kaliperini çıkarınız.

