


Far Ampulü

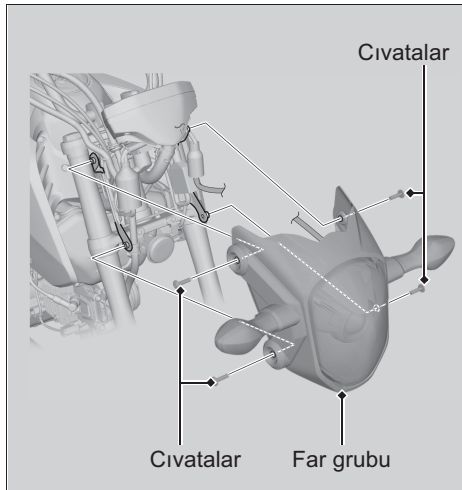

1. Cıvataları ve far grubunu sökünüz.

2. Çevirmeden konnektörü çekiniz.
3. Toz kapağını çıkarınız.
4. Pimi aşağı doğru bastırınız ve ampulü çevirmeden çekip çıkarınız.
5. Sökme sırasının tersini izleyerek yeni bir ampulü ve parçaları takınız.

Cam yüzeye parmaklarınızla dokunmayınız. Ampule çıplak elle dokunursanız, ampulü alkolle nemlendirilmiş bir bezle temizleyiniz.

