

CAJA DEL FARO


La caja del faro deberá extraerse para poder reemplazar la bombilla del faro.

Desmontaje:

1. Quite la cubierta delantera (página 40).
2. Empuje hacia atrás las cubiertas guardapolvo de goma (1).
3. Afloje las contratuercas (2) y extraiga los espejos retrovisores (3).
4. Quite los tornillos (4).
5. Extraiga el perno (5).
6. Extraiga la caja del faro (6), y desconecte entonces el conector (7) y el receptáculo (8).

Montaje:

- La instalación puede hacerse en el orden inverso al desmontaje.
- Para instalar los espejos retrovisores.
 1. Instale los espejos retrovisores hasta que no puedan girar más.
 2. Afloje los espejos retrovisores aproximadamente 2 vueltas.
 3. Ajuste los espejos retrovisores.
 4. Apriete las contratuercas e instale las cubiertas contra el polvo.

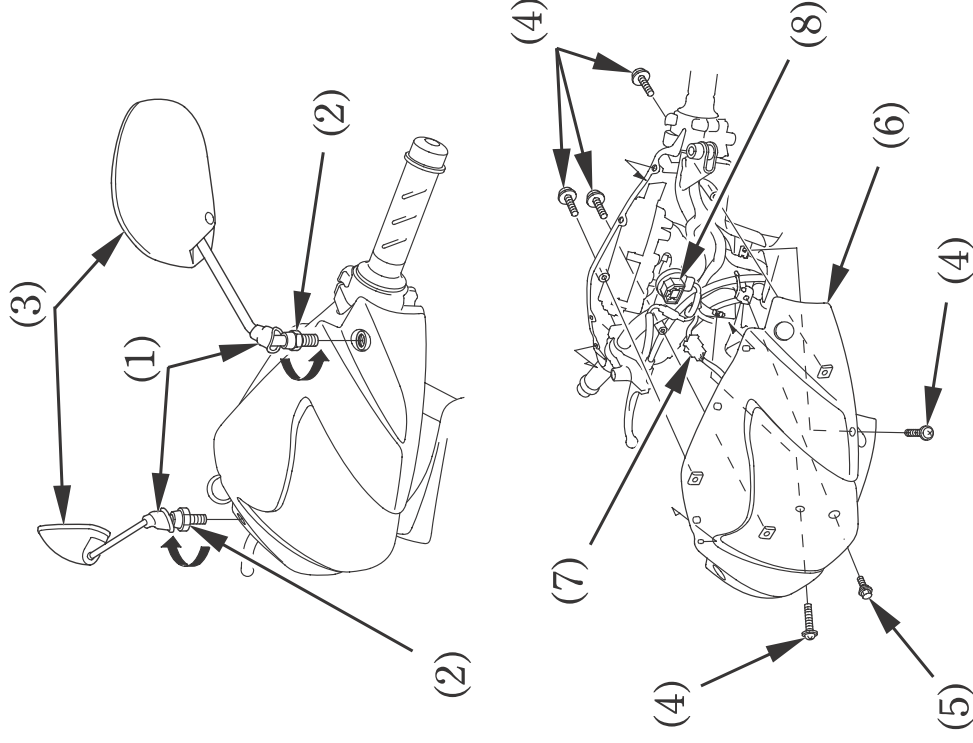

- (1) Cubiertas guardapolvo de goma
- (2) Contratuercas
- (3) Espejos retrovisores
- (4) Tornillos
- (5) Perno
- (6) Caja del faro
- (7) Conector
- (8) Llave