


Снятие/установка компонентов ► Правый теплоотражатель двигателя и правый нижний обтекатель


## Правый теплоотражатель двигателя и правый нижний обтекатель

2. Выверните болты, выньте втулки и шайбы.
3. Извлеките выступ из втулки.
4. Снимите правый теплоотражатель двигателя и правый нижний обтекатель.

(VFR1200F)

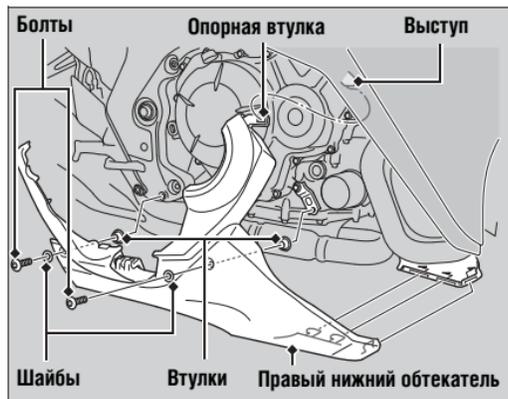

(VFR1200FD)

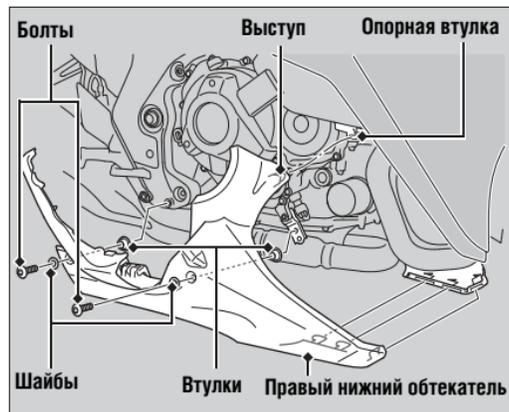

### Установка

Установка деталей осуществляется в обратной последовательности.