


4. Susturucuyu dışarı doğru çekiniz.
5. Arka tekerlek somunlarını ve arka tekerleği sökünüz.

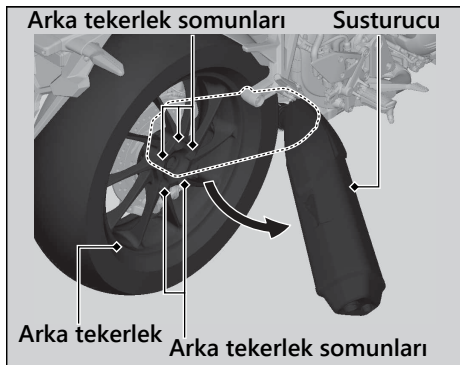

### Takma

1. Arka tekerleği toplamak için, sökme işleminin tersini yapınız.
2. Arka tekerlek somunlarını eşit olarak sıkınız.

**Tork:** 108 N·m (11.0 kgf·m, 80 lbf·ft).

3. Susturucu montaj civatasını tutarak sıkınız.

**Tork:** 27 N·m (2.8 kgf·m, 20 lbf·ft).

4. Susturucu bant civatalarını sıkınız.

**Tork:** 21 N·m (2.1 kgf·m, 15 lbf·ft).

5. Tekerleğin rahatça döndüğünü kontrol ediniz.

Eğer takma işleminde tork anahtarı kullanılmadıysa, düzgün takılıp takılmadıklarını doğrulamak için en kısa zamanda servisiniz ile görüşünüz. Yanlış takma fren kapasitesinin düşmesine yol açabilir.