


4. Remova a presilha **(1)** (pág. 4-12), o parafuso A **(2)**, a bucha A **(3)**, o parafuso B **(6)** e a bucha B **(7)**.
5. Remova a tampa lateral esquerda **(8)** e então puxe o pino **(9)** para fora da borracha **(10)**.

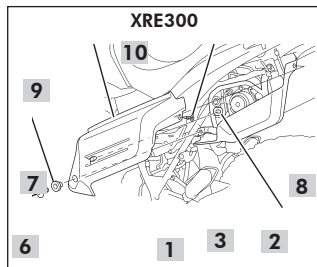

### Instalação

1. Instale a tampa lateral esquerda, alinhe o pino com a borracha e pressione a tampa na posição.
2. Instale e aperte a bucha B, o parafuso B, a bucha A e o parafuso A.
3. Instale a presilha.
4. **(Somente XRE300A)** Instale a tampa do modulador do ABS, alinhe o pino com a borracha e pressione a tampa.

5. **(Somente XRE300A)** Instale e aperte a bucha A e o parafuso A.
6. **(Somente XRE300A)** Instale a presilha.
7. Instale a tampa do compartimento do jogo de ferramentas.