


*Gedemonteerde koppeling (model C 100 en C 102).*

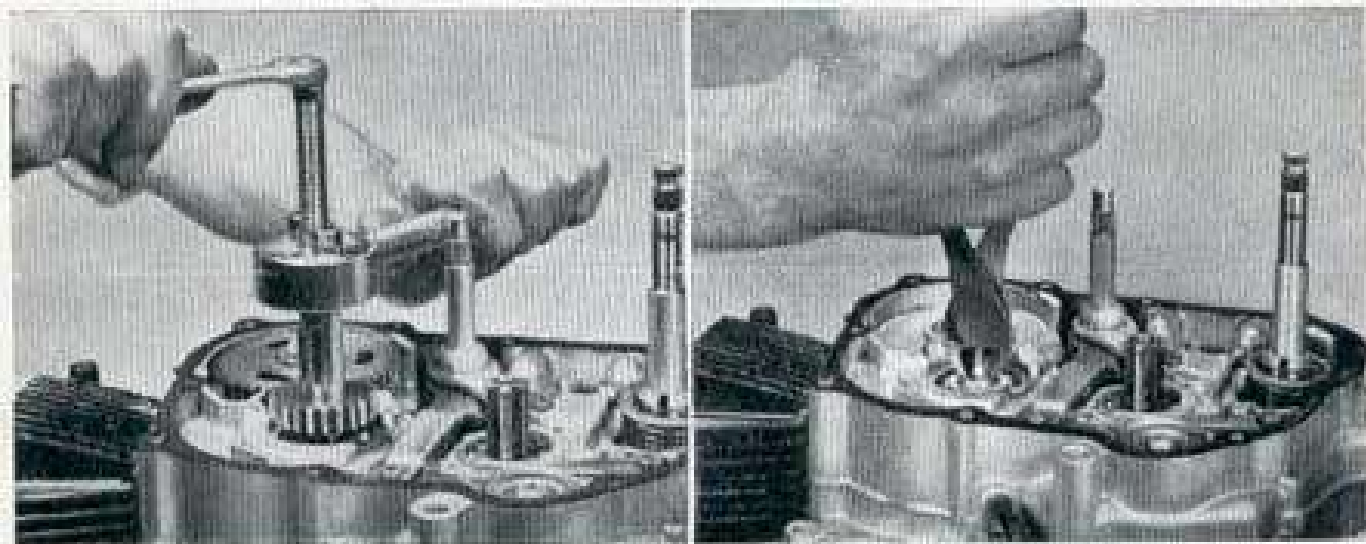

*Afnemen van het distributietandwiel van de krukas, door middel van de speciale trekker.*

*Verwijderen van de markeerpen van het distributietandwiel.*

## **VERWIJDEREN VAN DE STARTERAS MET STARTERMECHANISME**

Deze kunnen als één geheel uit het linkercarter genomen worden en in deze volgorde gedemonteerd worden :

- 12 mm drukplaatje
- startertandwiel
- 14 mm drukring
- nokplaat van de pal-lichter
- circlip en afstandring
- palveer
- pal
- grote drukring.

Als het nodig is, de bus van de bedieningsnok en de plaat van de as te nemen, dan moet eerst de positie van de bus ten opzichte van de gleuf in de as genoteerd worden (de as van het startermechanisme en de bus dragen overeenstemmende merktekens).