

## TANDWIELEN EN LINKERCARTER

Om de montage gemakkelijker uit te voeren is het raadzaam het linkercarter op twee houten blokken op een werkbank of een speciale motorbank te plaatsen zodat de assen vrij liggen. De binnenkant van het carter moet naar boven gekeerd zijn.

Monteer alle tandwielen, circlips, drukringen, afstandringen, enz. op beide assen in omgekeerde volgorde als bij het demonteren. Plaats de vorken van de schakelklok op hun respectieve plaatsen op de schuifmof van de secundaire as en het tandwiel van de tweede versnelling op de primaire as (neem de tandwielen in de hand met de secundaire as aan de linker zijde en de primaire as aan de rechter zijde, plaats de schakelklok zo dat de achterste vork in de schuifmof van de secundaire as past en de voorste vork op het tandwiel van de tweede versnelling van de primaire as).

Neem nu de tandwielen en de schakelklok in de rechterhand, en laat ze samen in het carter glijden, er tegelijkertijd zorg voor dragend dat de secundaire as in het kogellager geschoven wordt en de primaire as in de bus, met het conische uiteinde van de schakelklok in haar huis. Monteer de schroef met ring (10 mm), die de schakelklok op zijn plaats houdt. Na het vastzetten de rubber stofdop op zijn plaats drukken.


## AS VAN HET STARTPEDAAL EN STARTERPAL

Als de starterpal van de as is afgenomen, moet deze het eerst weer gemonteerd worden, en wel zodanig dat de merktekens op kooi en as in elkaars verlengde komen te liggen. De andere onderdelen van de as van het startpedaal worden dan gemonteerd in omgekeerde volgorde van demontage. Plaats het startmechanisme in het linkercarter, en zorgt dat de pen van de bedieningsplaat op haar plaats komt te zitten in het gaatje van het carter.

## KRUKAS

De krukas kan nu in het linkercarter gemonteerd worden met de as met spiebanen naar boven terwijl de drijfstaag vrij moet kunnen bewegen in de daarvoor bestemde opening.

Monteer de uitlaatklepstoter licht ingevet in het linkercarter om te voorkomen dat de stoter tijdens de verdere montage in het carter valt. Monteer de cartercentreebusies samen met een nieuwe pakking.

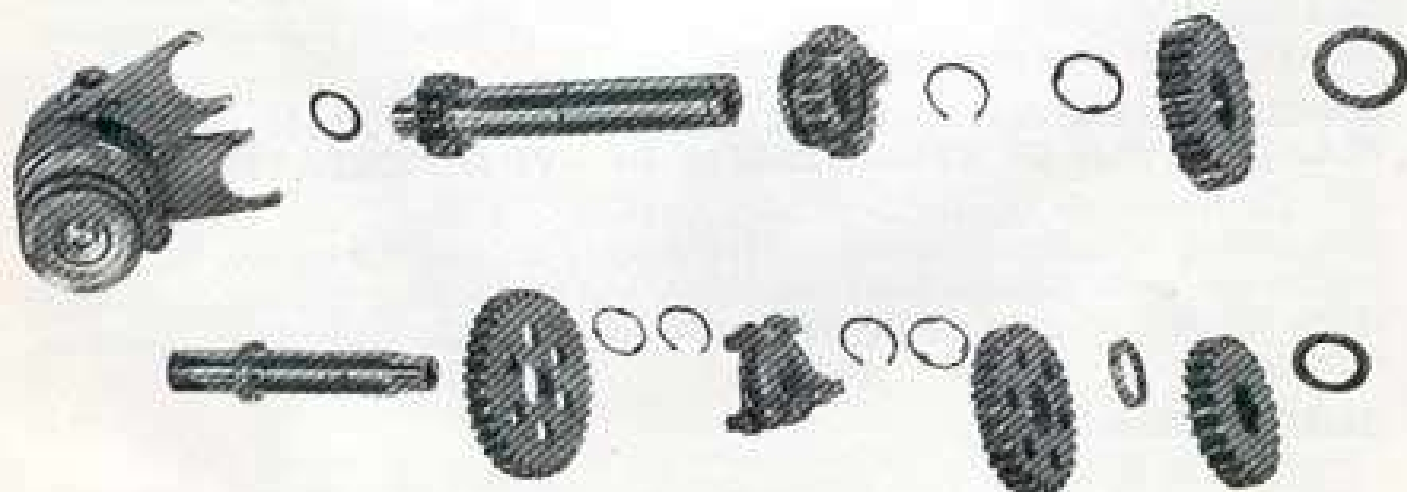

*Volgorde van de onderdelen van de versnellingsbak (C 110 en C 114).*