

## Dépose/Repose du carénage arrière

Déposer la selle et les caches latérales. (page 2-2)

Déposer les deux vis.

Déposer les quatre boulons et la barre de prise.

Déposer les deux boulons et les rondelles.

Déposer le carénage en le repoussant vers l'arrière ouvrant avec soin la partie avant en même temps.

### PRECAUTION


- Faire très attention de ne pas endommager le carénage.

L'installation du carénage arrière se fait dans l'ordre inverse des opérations de dépose.

Couple de serrage :

**Boulon de carénage arrière (partie de fixation supérieure de l'amortisseur)** 27 N•m (2,7 kg-m)

**Boulon de barre de prise** 27 N•m (2,7 kg-m)

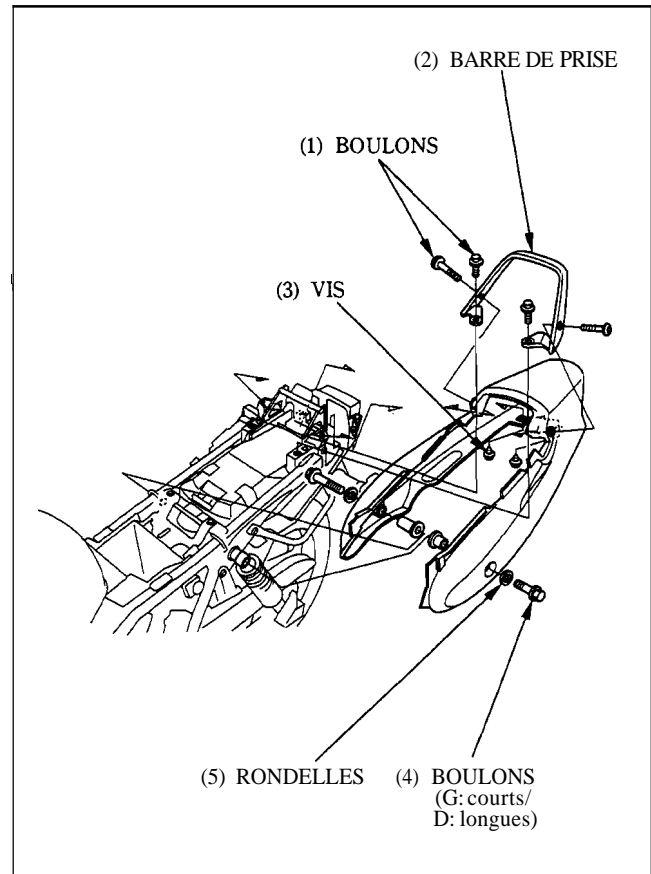

## Dépose/pose du coffre

Déposer les composants suivants:

- Garde-boue arrière (page suivante)

- Batterie (page 14-4)

- Roue arrière (page 12-2)

Dégager le faisceau de fils du support de coffre.

Déposer le contacteur de **relai** d'allumage des barres.

Déposer le boulon, le couvercle de la batterie et la bride du couvercle.

Déposer le coffre du berceau vers l'amère.

### PRECAUTION

- Faire très attention à ne pas déformer les tirants du contacteur de relais d'allumage.

Monter le coffre dans l'ordre inverse des opérations de dépose.

