


SISTEMA DE COMBUSTIBLE

CÁMARA DE VACÍO


Monte la aguja en el diafragma/pistón de vacío.

Monte el resorte en el soporte de la aguja y encaje el soporte en el pistón de vacío.

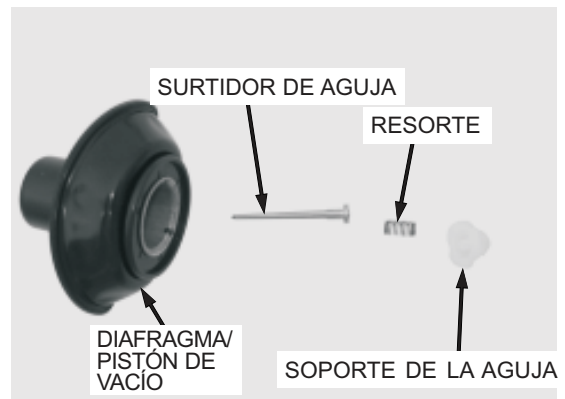

Gire el soporte de la aguja en el sentido de las agujas del reloj en cuanto presiona él hasta trabar.

El soporte y el pistón deben estar encajados después de girarlos.

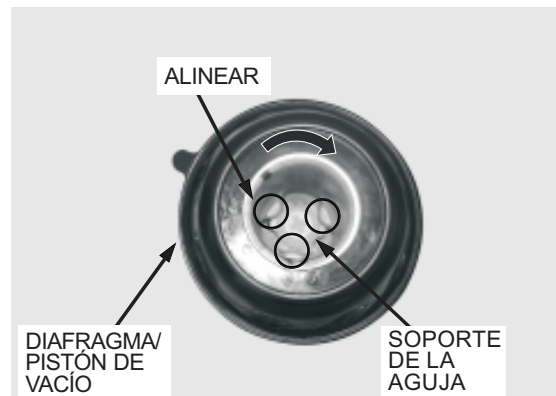


Asegúrese de no dañar la aguja.

Monte el diafragma/pistón de vacío en el cuerpo de carburador alineando la orejeta del diafragma con la ranura del cuerpo del carburador.

Levante la parte inferior del pistón con su dedo para encajar la orejeta del diafragma en la ranura del cuerpo del carburador.

Monte el resorte de compresión y la cámara de vacío levantando el pistón de su lugar.

Monte la tapa de la cámara de vacío antes de soltar el pistón de vacío.

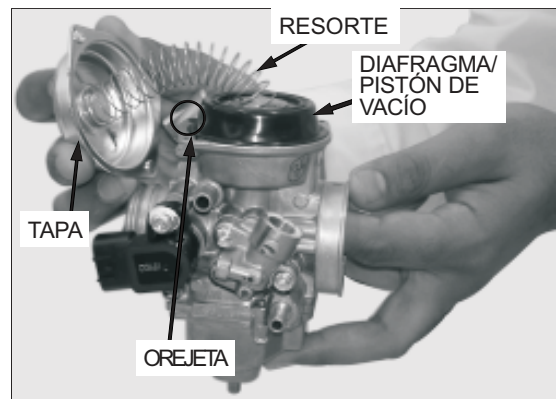

Apriete los tornillos al par especificado mientras sujeta la tapa de la cámara de vacío.

PAR DE APRIETE: 2,1 N.m (0,2 kgf.m, 1,6 lbf.ft)

Asegúrese de no apretar el diafragma bajo de la tapa de la cámara y mantenga el resorte recto mientras comprime él.

