



Compruebe que el resorte está instalado correctamente empujando la parte inferior del pistón con su dedo, y asegúrese que el pistón retorna suavemente.

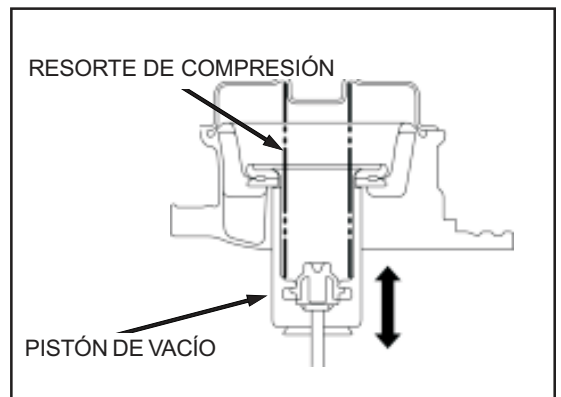

Monte el diafragma/pistón de vacío en el cuerpo del carburador alineando la orejeta del carburador con la ranura del aislador.


Monte y apriete los tornillos de la abrazadera del aislador al par especificado.

**PAR DE APRIETE: 1 N.m (0,1 kgf.m, 0,7 lbf.ft)**

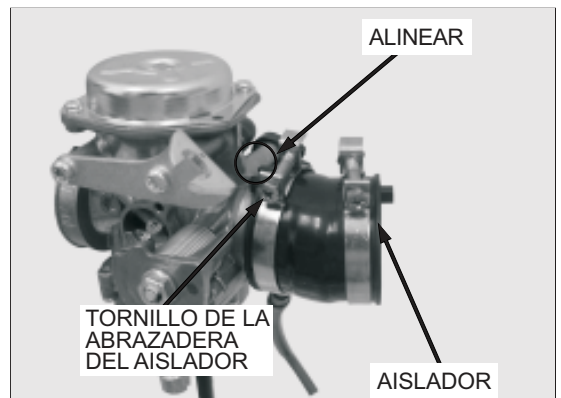

Monte el siguiente:

- Manguito de ventilación de aire
- Manguito de combustible
- Tubo de drenaje

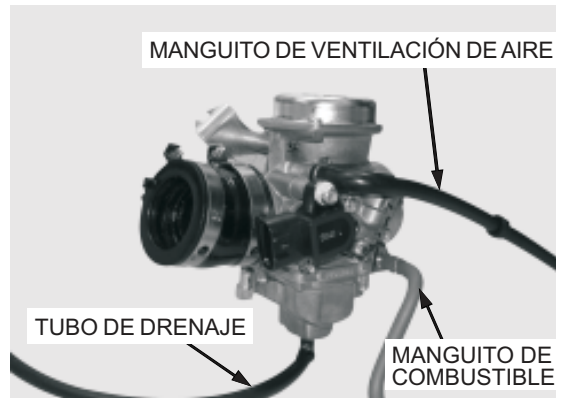

### MONTAJE

Monte la válvula SE y apriete la contratuerca de la válvula SE al par especificado.

**PAR DE APRIETE: 2,3 N.m (0,2 kgf.m, 1,7 lbf.ft)**

Enrute el manguito de combustible, tubo de drenaje y manguito de ventilación de aire apropiadamente.

